


MONTAGEANLEITUNG EAN code

4041103829224/4041103829200/4041103829248/4041103927579

Allgemeine Betriebs- und Montagesicherheitshinweise

Vorsicht:

1. Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch bevor Sie die Leuchte auspacken und montieren.
2. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Arbeiten an elektrischen Anlagen nur von dafür ausgebildeten und autorisierten Fachleuten durchgeführt werden dürfen.
3. Bitte folgen Sie dieser Anleitung und bewahren diese für erneuten Bedarf auf.
4. Falls Sie die Leuchte an Dritte weitergeben, nur zusammen mit dieser Anleitung.
5. Dieses Produkt ist nur für den Anschluss an 230 V/50 Hz Wechselspannung und nur in Verbindung mit Leuchtmitteln gemäß den Angaben im Abschnitt "Technische Daten" zugelassen.
6. Vermeiden Sie Beschädigungen oder Einklemmen der Kabel. Kabel dürfen niemals über scharfe Kanten geführt werden.
7. Schauen Sie nicht direkt in die Leuchtmittel, Blendungsgefahr!
8. Sollten irgendwelche elektrischen Teile der Leuchte ausfallen, so dürfen diese nur von einem autorisierten Fachmann ausgetauscht werden.
9. Diese Leuchte ist nur für den Einsatz im Innenbereich (**IP20**) vorgesehen.
 - Nicht in explosions- und brandgefährdeten Bereichen einsetzen.
 - Halten Sie die Leuchte fern von leicht entzündbaren Materialien und Gegenständen!
 - Setzen Sie die Leuchte keiner starken Wärmeeinwirkung, Einwirkung von Feuchtigkeit und Staub aus.
10. Die Leuchte ist nach Schutzklasse II ausgeführt und benötigt keinen Schutzleiteranschluss.

 **Warnung:** Bevor mit irgendwelchen Arbeiten an der elektrischen Anlage begonnen wird, muss der Strom abgeschaltet werden. Schrauben Sie die Sicherung heraus oder schalten Sie sie aus und sichern Sie den Stromanschluss gegen Wiedereinschalten. Gefahr des elektrischen Schocks!

Säuberung und Instandhaltung

1. Unterbrechen Sie grundsätzlich die Stromzufuhr bevor Sie mit der Säuberung beginnen. Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
2. Benutzen Sie ein weiches und trockenes Tuch zur Säuberung.

Reparaturen

Warnung: Bitte beachten Sie, dass sämtliche Arbeiten und Reparaturen an elektrischen Anlagen nur von dafür ausgebildeten und autorisierten Fachleuten durchgeführt werden dürfen.

Technische Daten:

AC 230V~ 50Hz

DC 5V~50Hz, 1 x LED (gesamte Leuchte) 5Watt, 237lm - 5500K

DC 5V~50Hz, 1x LED-Board (ausschließlich) 4Watt, 330lm - 5700K

DC 5V 1A Adapter im Lieferumfang enthalten.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <G>.



Auswechselbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.



Auswechselbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.




LED	4 W
	330 lm
Lamp	5 W
	237 lm
t	30.000 h
T _k	5500 K
	15.000 x
	<2 s

Chargen-Nr.: KT20206


Die EG-Konformitätserklärungen zu diesem Artikel können Sie auf unserer Homepage www.h-p-i.de abrufen.

Montageanleitung

1. Entfernen Sie die Verpackung.
2. Setzen Sie die Leuchte zusammen wie in der Abbildung dargestellt.

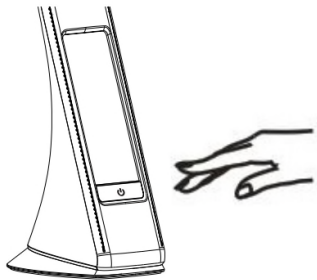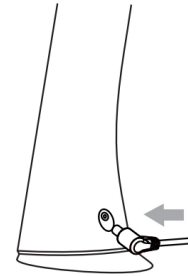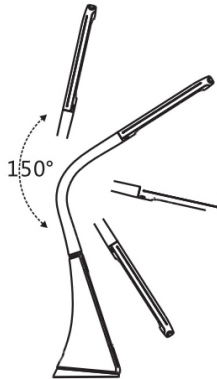

Berühren Sie die Power-Taste, um die Lampe ein- / auszuschalten.
Berühren Sie die Power-Taste, um die Helligkeit zu steuern.

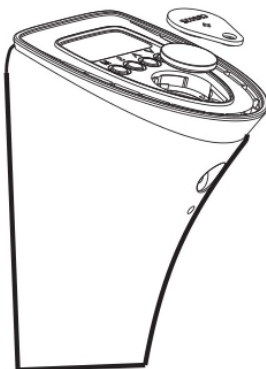


1×CR2032 Batterie wird für die Speicherfunktion des Kalenders benötigt (im Lieferumfang enthalten).

Um die Batterie zu aktivieren, bitte das Isolierungsmaterial aus dem Batteriefach entfernen

Funktionen:

- 3-stufiger Dimmer.
- Digitale Uhr(mit Wecker)/Kalender&Temperatur
- Alarm- und Schlummerfunktion
- Flexibler Schwanenhalslampearm: Einstellbar

Einstellung des Kalenders (siehe die Tasten unten):

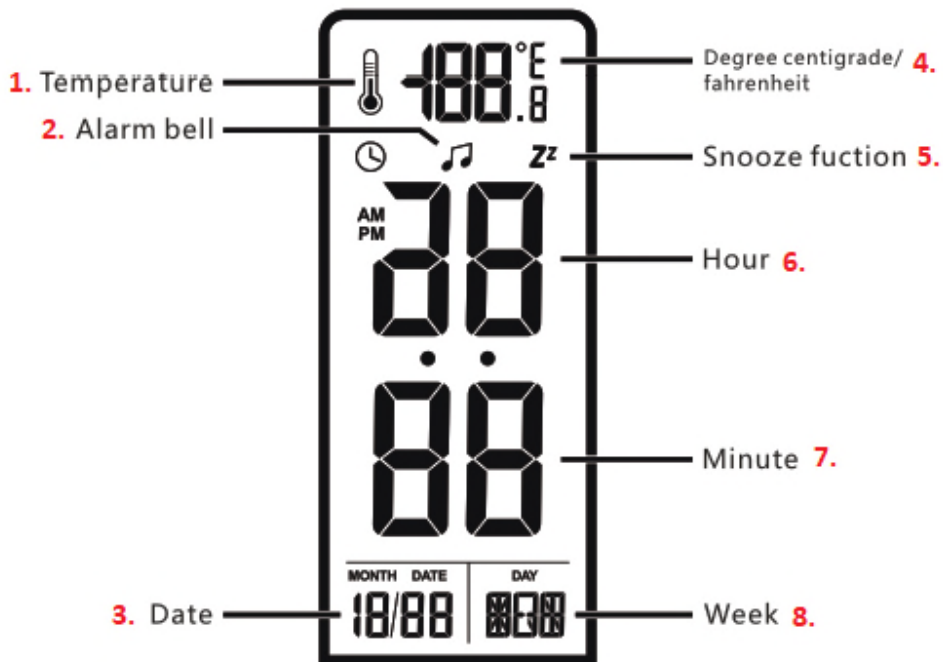


▼ DOWN ▲ UP S SET M MODE

1. Temperatur
2. Alarm
3. Datum
4. Grad Celsius / Fahrenheit
5. Schlummerfunktion
6. Stunde
7. Minute
8. Woche

Ein-/Ausschalten + Dimmer

Durch drücken der Power-Taste schalten Sie die Lampe ein. Die Lampe ist stark gedimmt. Wenn Sie die Power-Taste erneut drücken, dann befindet sich die Leuchte im mittleren Lichtmodus. Die Leuchte wird heller. Drückt man die Power-Taste ein drittes Mal, so ist die Lampe im hohen Lichtmodus. Um die Leuchte auszuschalten, drücken Sie ein 4. Mal auf die Power-Taste.

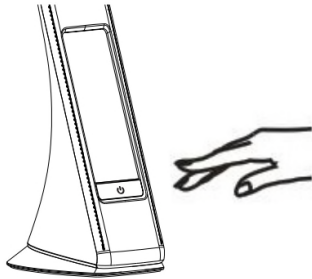

Datum und Uhrzeit einstellen

1. Drücken Sie im Normalmodus die SET-Taste, um den Datums- und Uhrzeiteinstellmodus auszuwählen, und drücken Sie erneut SET, um die nächste Einstellung aufzurufen. Die Einstellreihenfolge lautet wie folgt: Stunde-Minute-Jahr-Monat-Tag-Zurück.
2. Drücken Sie UP und DOWN, der Wochentag wird entsprechend angezeigt.
3. Im Einstellungsmodus, drücken Sie MODE oder 60 Sekunden lang keine Taste. Das Display wechselt in den Normalmodus und die Zeit wird angezeigt.
4. Drücken Sie im normalen Modus auf UP um zwischen den 12 und 24 Stunden Format zu wechseln.

Schlummerfunktion

1. Drücken Sie im Normalmodus MODE, um in den Alarmmodus zu wechseln.
2. Drücken Sie im Alarmmodus SET, um die Alarmeinstellung einzugeben, drücken Sie erneut SET, und geben Sie die nächste Einstellung wie folgt ein: Stunde-Minute-Jahr-Monat-Tag-Zurück.
3. Drücken Sie die UP- und DOWN-Taste zum Einstellen.
4. Drücken Sie im Alarmmodus die UP- und DOWN -Taste, um die Schlummerfunktion und den Alarm zu öffnen und zu schließen. Drücken Sie die Taste erneut, um die nächste Funktion wie folgt aufzurufen: Öffnen Sie den Alarm, öffnen Sie den Schlummeralarm und drücken Sie die Schlummerfunktion.
5. Sobald der Alarm ertönt, dauert der Alarm 1 Minute, danach setzt die Schlummerzeit ein und anschließend ertönt der Alarm erneut. Durch drücken der SET-Taste oder einer beliebigen Taste, kann der Alarm gestoppt werden.

Netzanschluss bitte nach den länderspezifischen Errichtungsbestimmungen tätigen.















Entsorgung der Elektrogeräte!

Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie ihn daher nicht in die Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektroaltgeräte zu.

Hersteller/Importeur:
Home Product Import GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 5
D- 46149 Oberhausen
www.h-p-i.de



Symbolerklärung

-  Schutzklasse I - diese Leuchte muß mit dem Schutzleiter (grün-gelbe Ader) an der Schutzleiterklemme  angeschlossen werden
-  Schutzklasse II (schutzisoliert) - Schutzleiter (grün-gelbe Ader) darf nicht angeschlossen werden
-  Schutzklasse III - diese Leuchte darf nur an eine Schutzkleinspannung angeschlossen werden (z.B. 12V)
-  Kleinster Abstand zu angestrahlten Flächen oder brennbaren Materialien (Maßeinheit: Meter)
-  Nur für Leuchtmittel mit Niederdrucktechnik
-  Nur für den Einsatz im Innenbereich
-  Geeignet für den Außenbereich (Spritzwassergeschützt)
IP44
-  Das Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien
-  Bitte führen Sie dieses Produkt am Ende der Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu.
-  3 Level Touch Funktion
-  Uhr
-  Alarm
-  Temperatur