

Home Product Import GmbH Graf - Zeppelin - Str. 5 D - 46149 Oberhausen Germany	Tel. : +49-(0)208-9949330 Fax.: +49-(0)208-99493930 e-mail: info@h-p-i.de
---	---

Anweisungen zum Entfernen von LEDs aus LED-Leuchten LED 燈具的 LEDs 拆卸說明 / LED 燈具的 LEDs 拆卸說明
--


HPI Article Nr. (HPI 产品编号):	180.005027	Date (日期):	22.Apr.24
HPI Model Name (HPI 型号名称):	Tula	Revision Date (修订日期):	-
Vendor Name (供应商名称):		Version Nr. (版本号):	1
Vendor Item Nr. (供应商产品编号):	W220925201A		

Vorgehensweise zum Ausbau der LEDs aus der Leuchte (in Textform):
 如何從燈具中移除 LED 的程序（以文本形式） / 如何从灯具中移除 LED 的程序（以文本形式）：

Step 1 步驟/步骤 1	Die Schrauben von der Halterung lösen
Step 2 步驟/步骤 2	Den Stecker mit geschlossenem Ende abschneiden
Step 3 步驟/步骤 3	Entfernen Sie den Ein-/Ausschalter und die Schalterkappe an der Außenseite der Lampe (achten Sie darauf, den Befestigungskleber des Schalters zu entfernen).
Step 4 步驟/步骤 4	Entfernen Sie die M3-Schrauben von der unteren Basis
Step 5 步驟/步骤 5	Entfernen Sie die PMMA-Abdeckung
Step 6 步驟/步骤 6	Entfernen Sie die Lichtquelle

Zeichnungen zum Entfernen der LEDs aus der Leuchte (ohne die Leuchte selbst zu beschädigen) entsprechend den oben genannten Schritten.

與上述步驟對應的如何從燈具中移除 LED（不損壞燈具本身）的圖示
 与上述步骤对应的如何从灯具中移除 LED（不损坏灯具本身）的图示

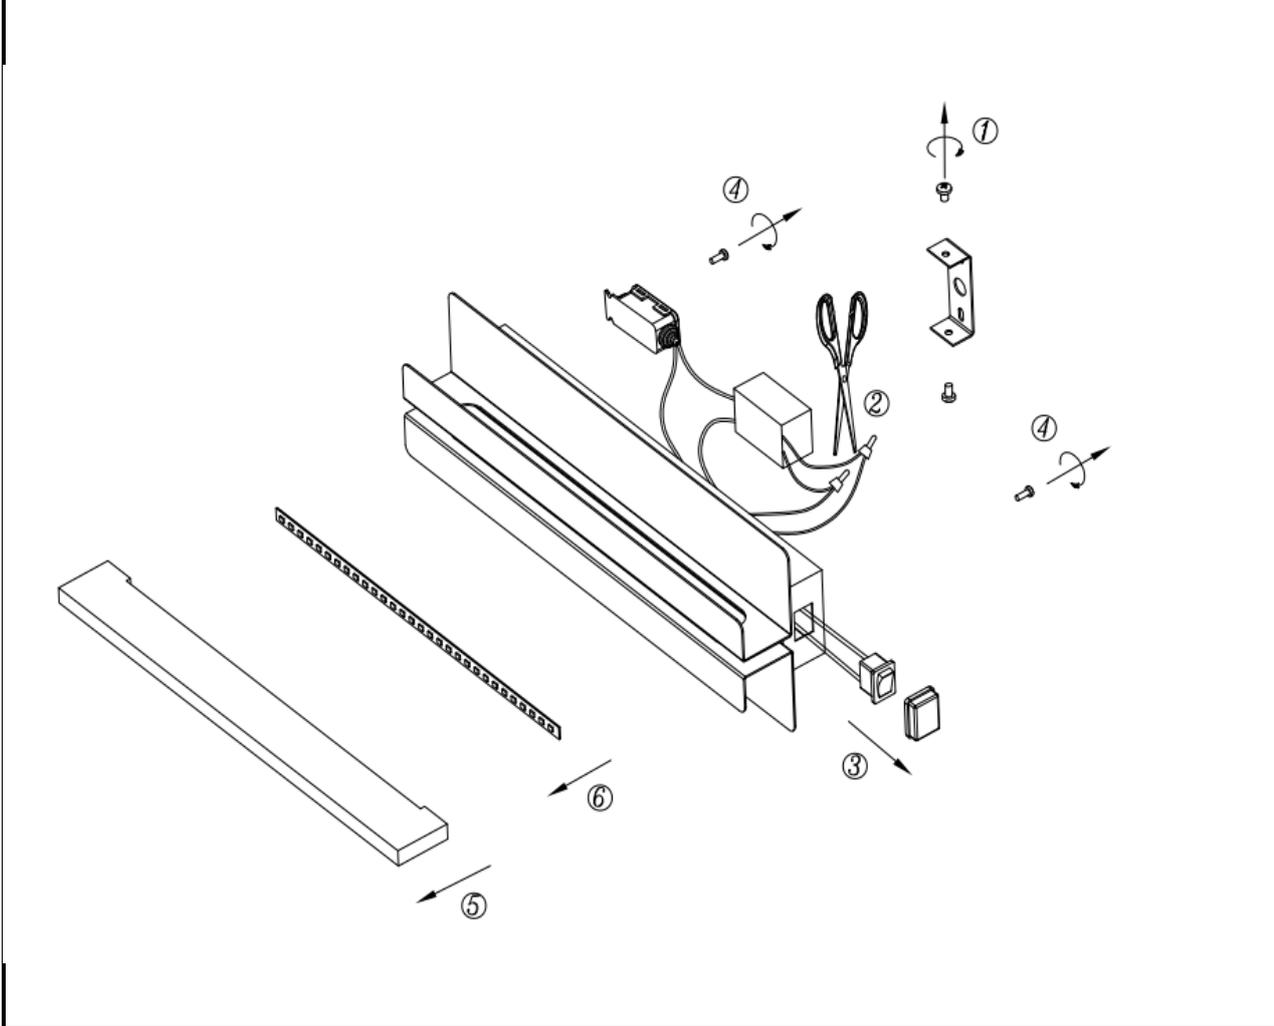

Prepared By (准备个人姓名):	Xiongwenfeng
Jon Title (职称):	Product Engineer
Company Name (公司名称):	

Signature with Company Chop
 (负责人签字加公司印章): xiongwenfeng