


REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

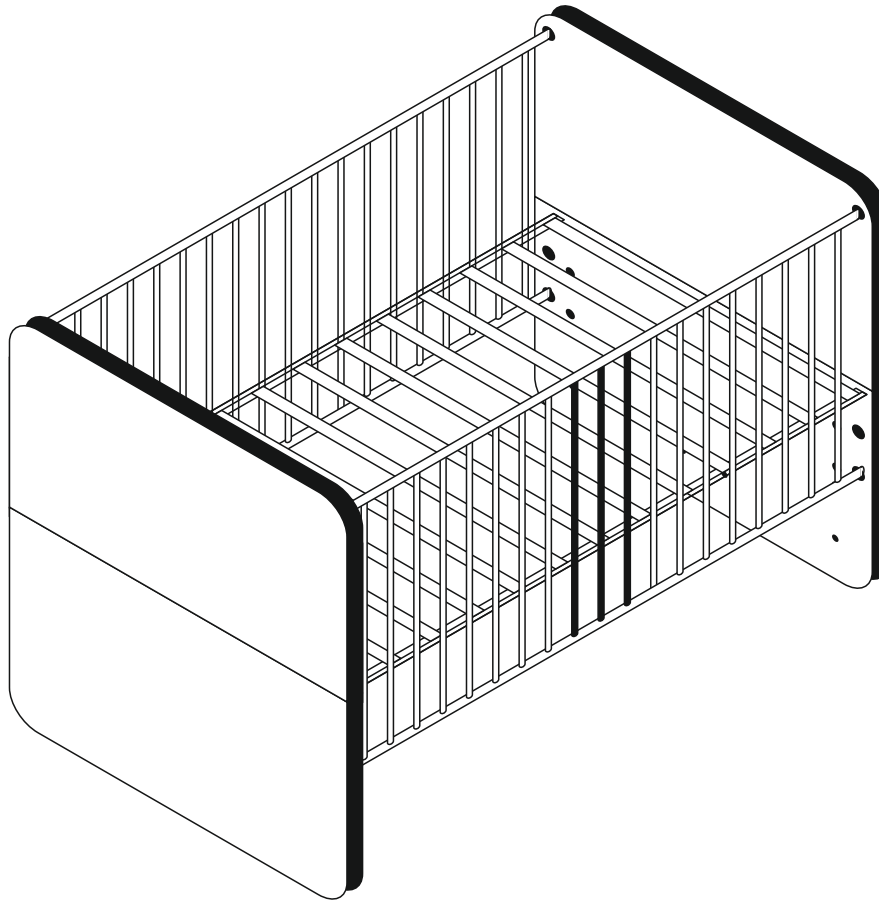


Artikel.-Nr.:

0469_BH P1

Montageanleitung.-Nr.:


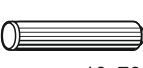


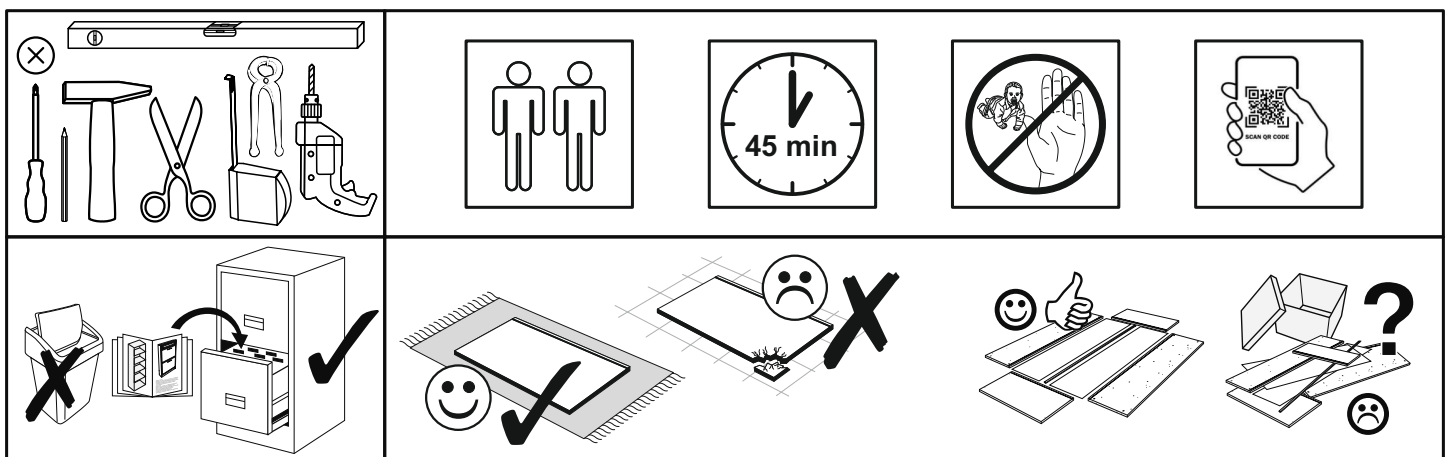







MA1-00258



SCAN ME


Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

Beutel 0469_BH-P1 0-11 Colli 1/2


B01-239		B02-109		B05-60		B10-90	
1x	SW 3	8x	10x70	8x	Ø10	12x	
B10-95		B10-101		B10-105		B10-110	
4x		8x	M6x6	8x	M6x10	8x	
B10-80		B10-85		B10-115		B05-273	
2x		2x		12x	M 6	1x	



▶ SCAN ME



Colli 1/2

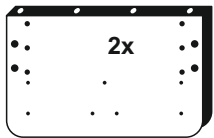

778 x 482


Bettenhäupter unten




778 x 446

Bettenhäupter oben


Colli 2/2

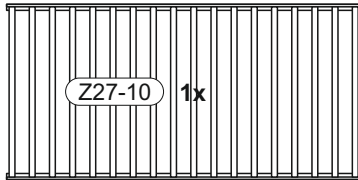


1388 x 680

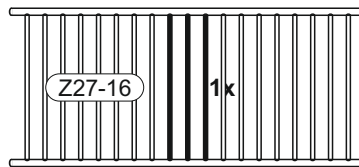


1388 x 642

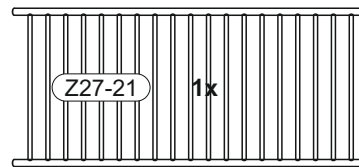




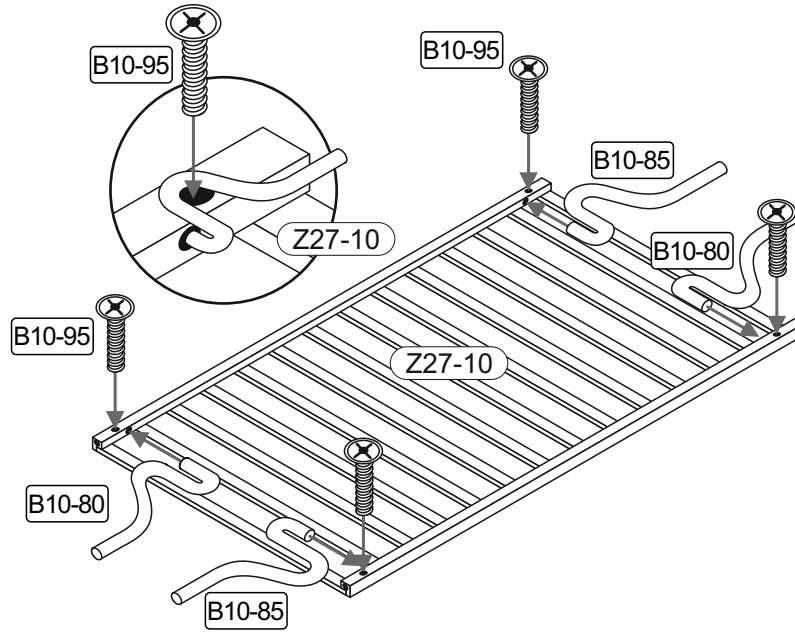
1388 x 642

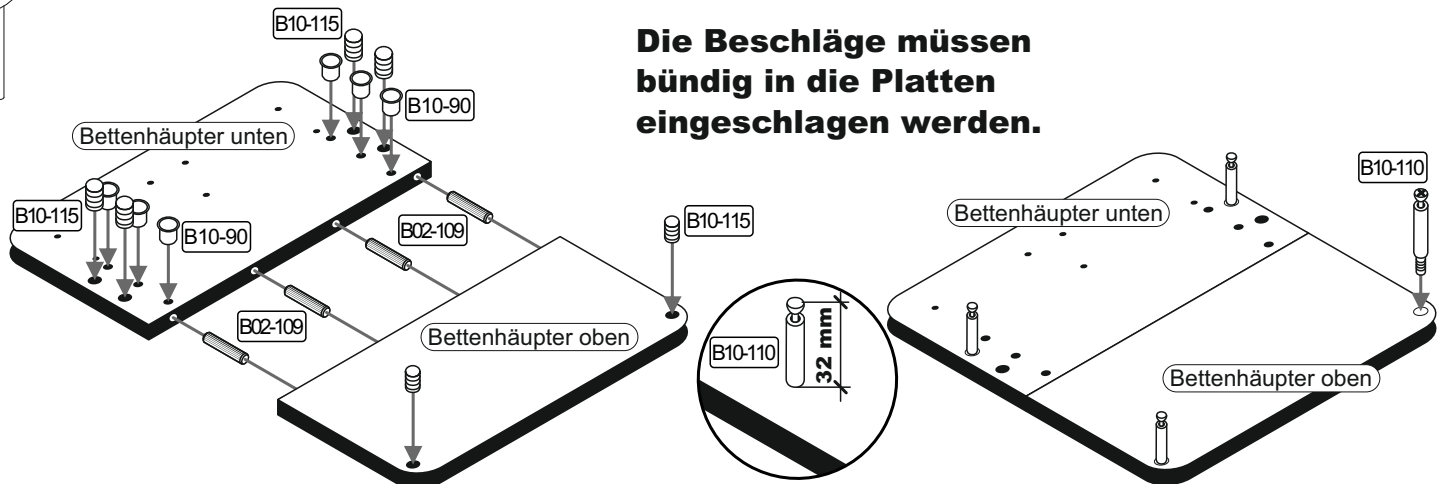


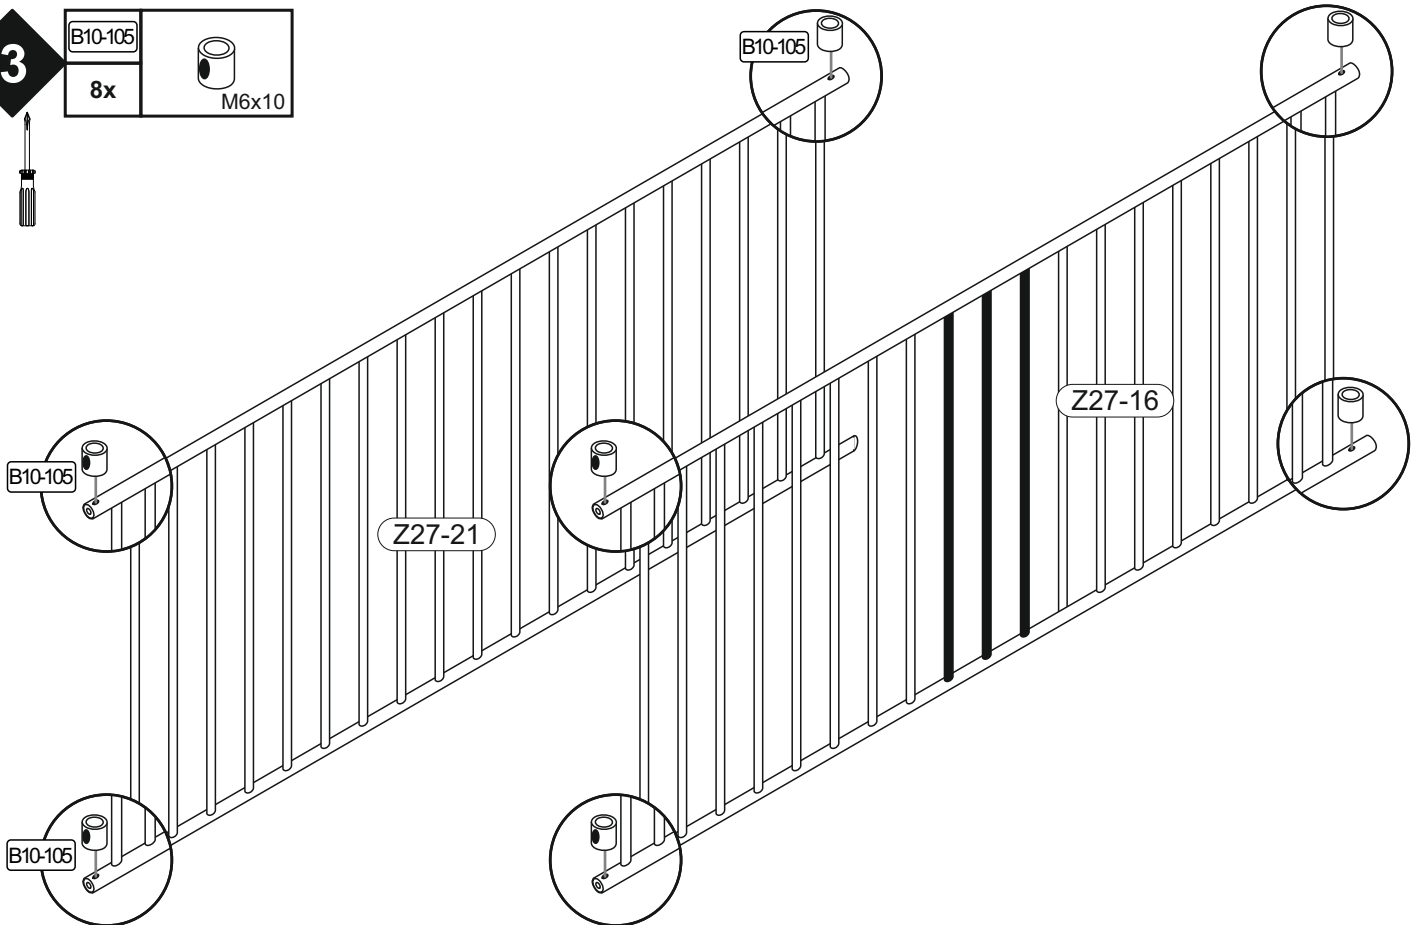
Die Beschläge müssen bündig in die Platten eingeschlagen werden.






2	B10-95		B10-80		B10-85	
	4x		2x		2x	



3	B10-105	
	8x	



4

B01-239		B10-101		B05-273	
1x	SW 3	8x	M6x6	1x	

Das Bett nicht kippen sondern beidseitig anheben

