

Steel

Aufbauanweisung
Bettanlage/Beimöbel

Massivholz-Schlafraumsystem
Wildeiche gebürstet/Strukturesche



THIELEMEYER
Manufaktur für Schlafräume


Sehr geehrte*r Kunde*in, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben.

Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen. Wandbefestigung dient als Kippschutz- unbedingt anbringen. **WICHTIG!** Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Alle beiliegenden Befestigungsmaterialien sind ausschließlich für Ziegelmauerwerk oder Beton geeignet!

Da Möbel aus Massivholz und Lackmöbel ständigen Klimaschwankungen ausgesetzt sind, können vereinzelt Veränderungen der Oberfläche wie z.B. Haarrisse und Farbveränderungen auftreten. Diese Veränderungen sind insbesondere bei dem Rohstoff Holz ein natürlicher Prozess. Keine heißen Gegenstände auf das Möbel stellen. In regelmäßigen Abständen den festen Sitz der Schrauben und Beschläge kontrollieren.

Dieses Produkt kann eine Lichtquelle der Energieeffizienz F enthalten.

Legen Sie bitte folgendes Werkzeug bereit:

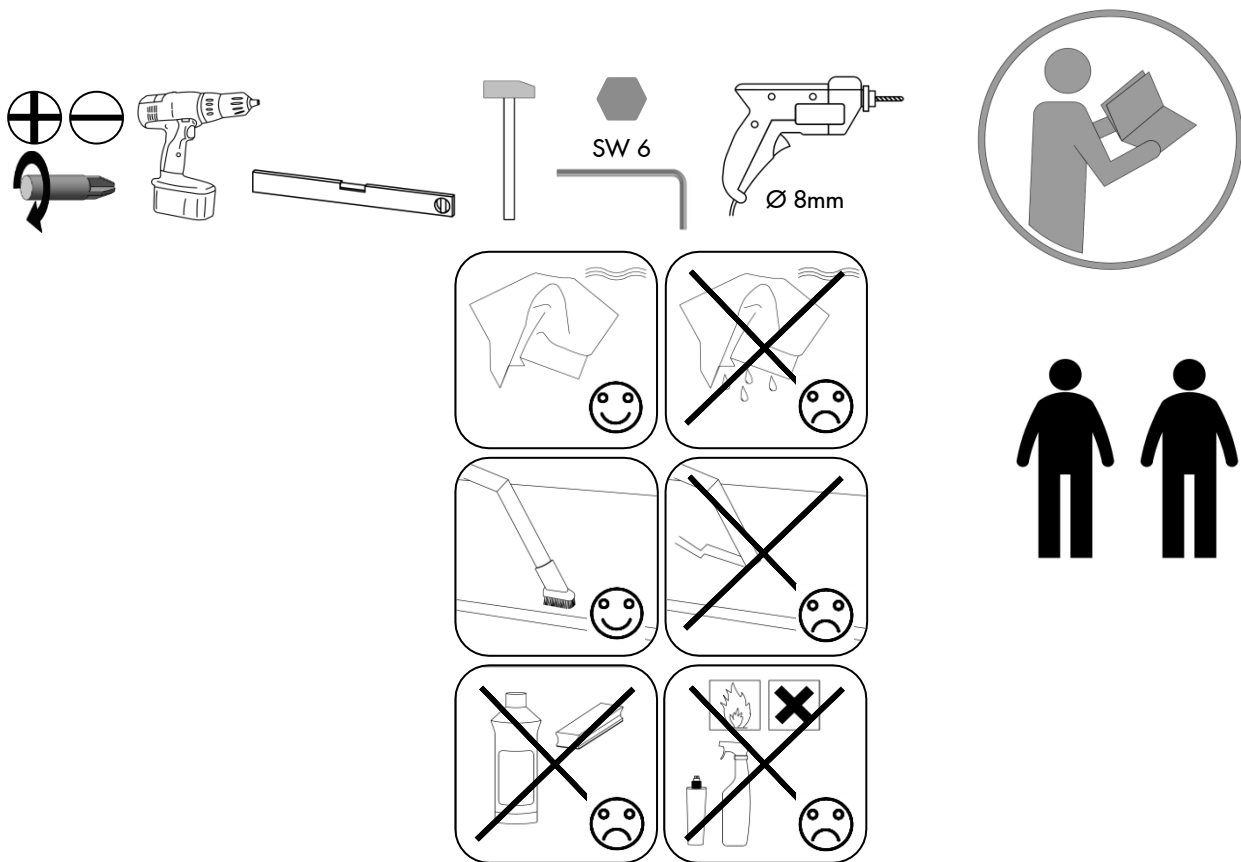


Inhaltsverzeichnis


Bettanlage	Seite 3 – 4
Hängekonsolen ...025/026	Seite 5
Aufsatzpaneel ...145	Seite 6
Aufsatzpaneel ...045/046	Seite 7
Winkelschalter – Set (mit Bettkopfbeleuchtung)	Seite 8
Winkelschalter – Set (ohne Bettkopfbeleuchtung)	Seite 9
Garderobe	Seite 10 – 13
Hängeregale mit Holzböden	Seite 14

Montageanweisung Bettanlage

1. Gewindebolzen M6 und Holzdübel 8x30 in Kopfteil und Fußteil vormontieren.

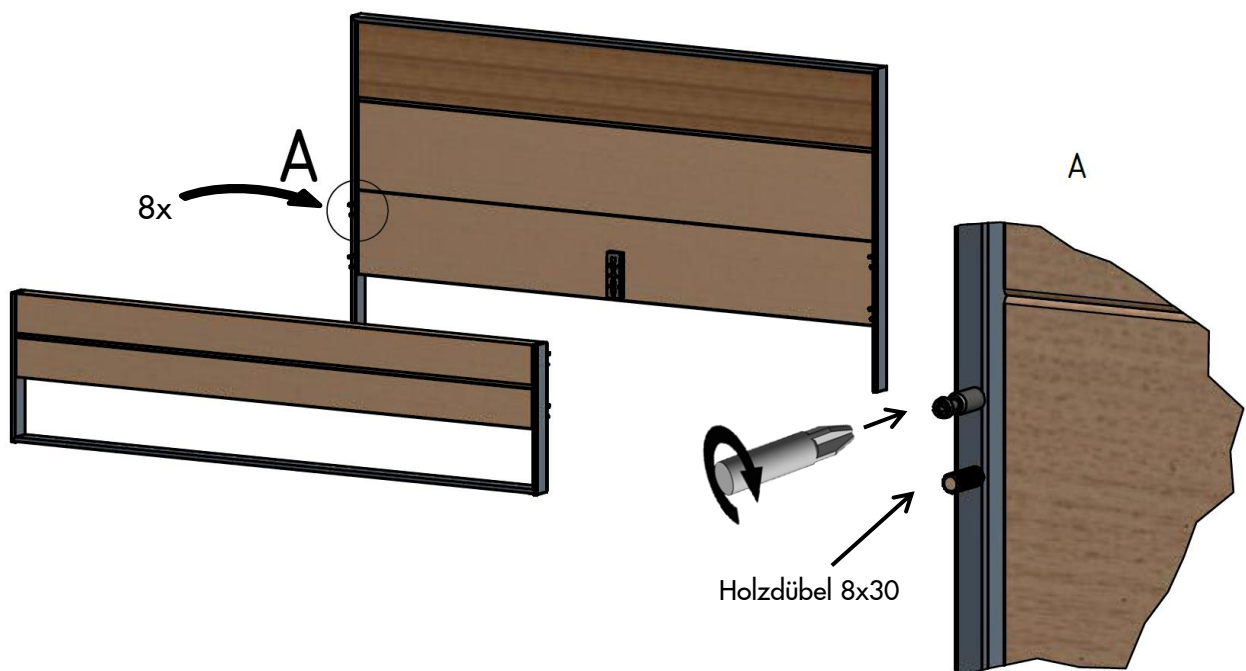

2. Bettseiten aufstecken und Maxi-Fix Verbinder anziehen.

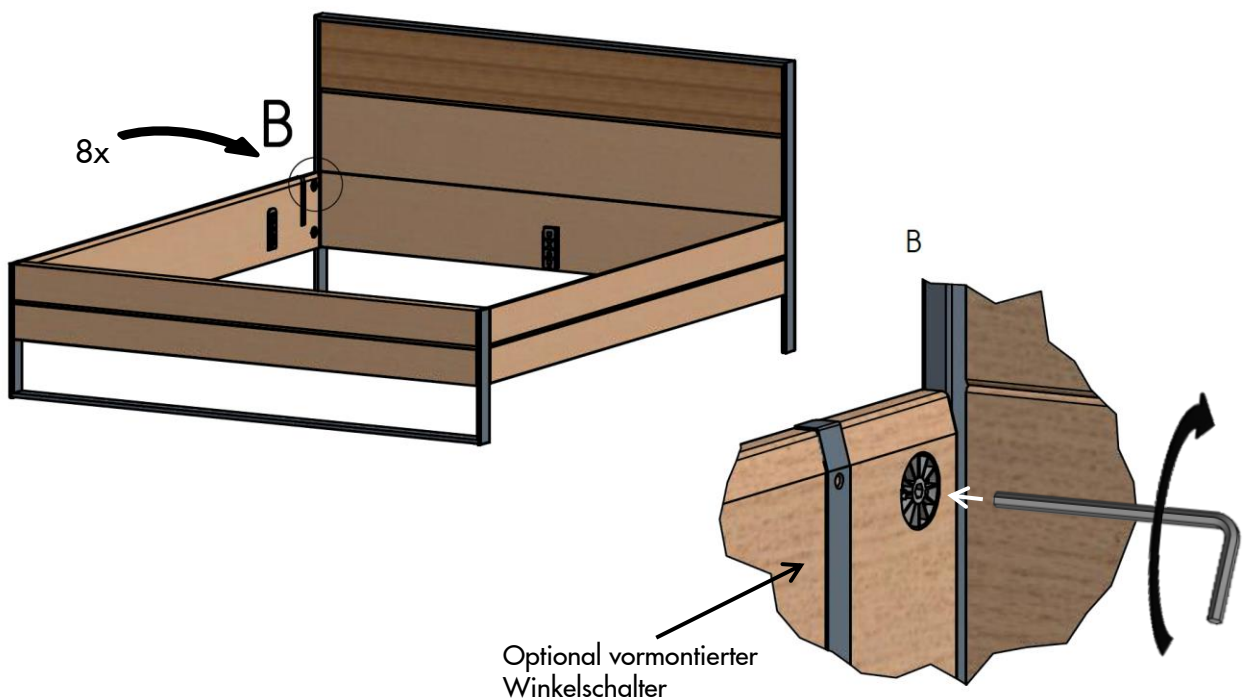


Montageanweisung Bettanlage

3. Mittelbalken und Auflegewinkel, auf die gewünschte Höhe, in der Bettanlage einhängen.




4.


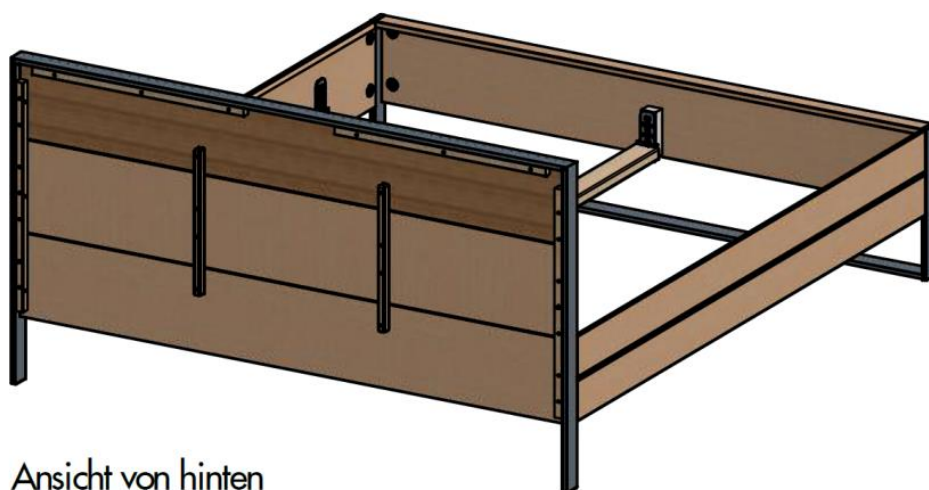


Aufhängepunkte Hängekonsolen ...025 und ...026

1. Bohrungen $\varnothing$ 8mm laut Skizze bohren, Wandschienen anschrauben und Konsolen aufhängen.
2. Hängekonsolen ausrichten

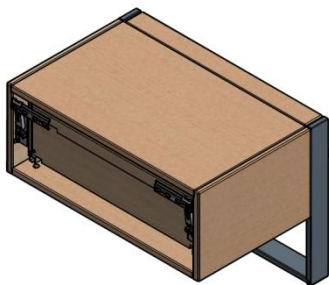


Konsole 155025: Ansicht von hinten

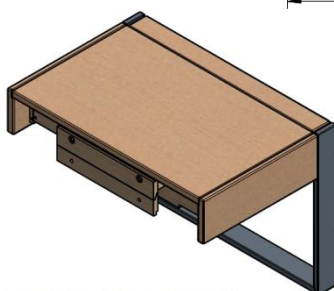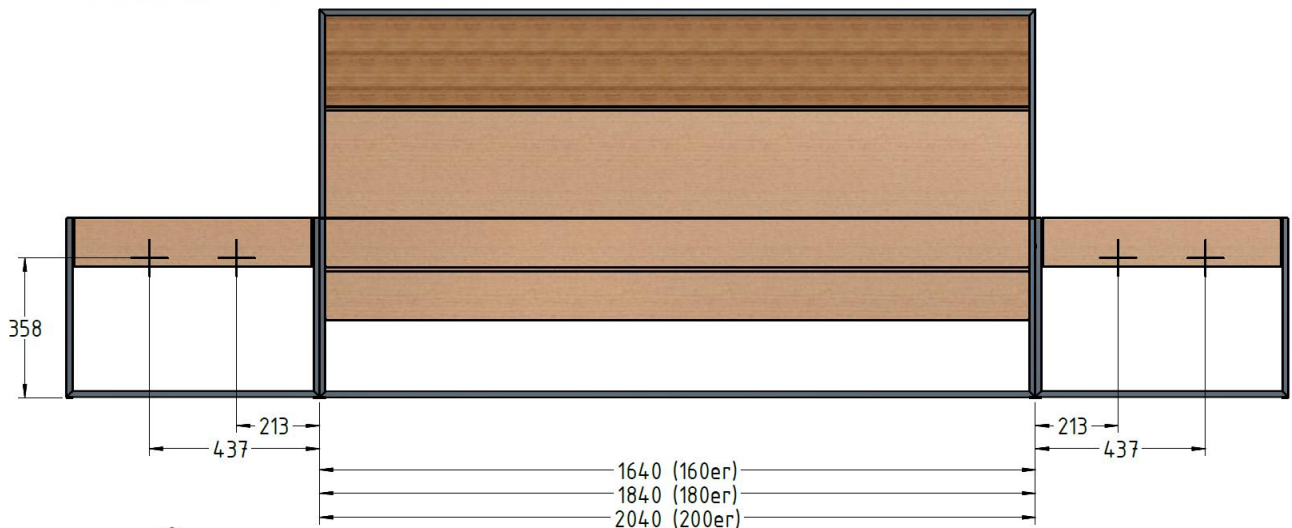

Konsole 155026: Ansicht von hinten

Aufhängepunkte Aufsatzpaneel ...145



1. Bohrungen $\varnothing$ 8mm laut Skizze bohren, Wandhaken einschrauben und Paneele aufhängen.
2. Paneele ausrichten

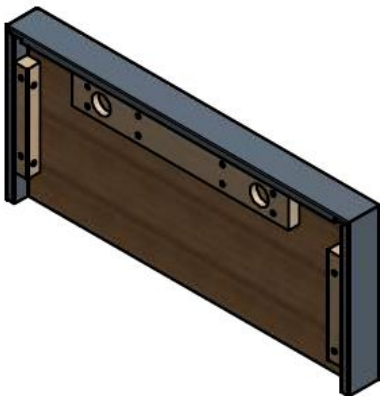

Ansicht von hinten

Aufhängepunkte Aufsatzpaneel mit Glasboden ...045/046



1. Glasboden in Schlitz des Paneels stecken.
2. Halteleiste mit Dübeln von hinten auf den Glasboden aufstecken.
3. Halteleiste kräftig nach unten drücken und mit je zwei Schrauben 4x35 fixieren
4. Bohrungen Ø 8mm laut Skizze bohren, Wandhaken einschrauben und Paneele aufhängen.
5. Paneele ausrichten

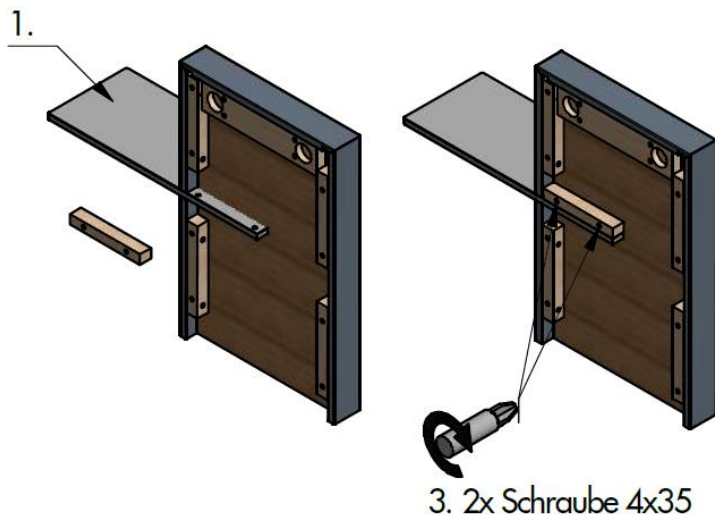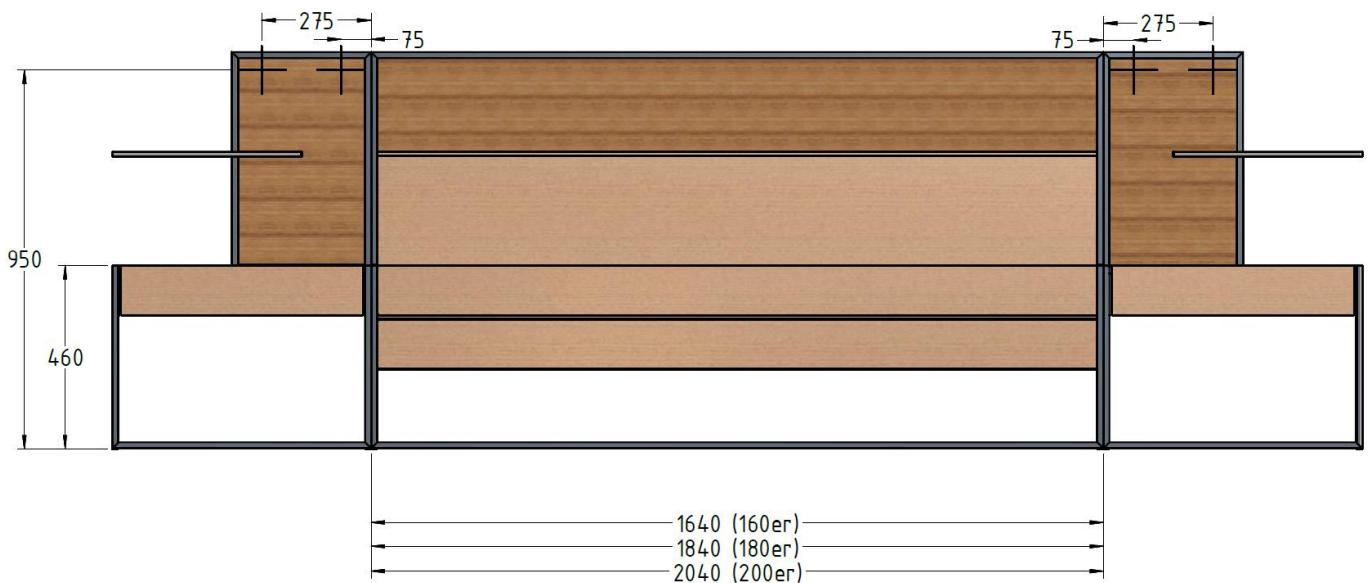


3. 2x Schraube 4x35

Paneel rechts mit Glasboden 155046:
Ansicht von hinten (links spiegelbildlich)

Anschlussschema Winkelschalter – Set (mit Bettkopfbeleuchtung)

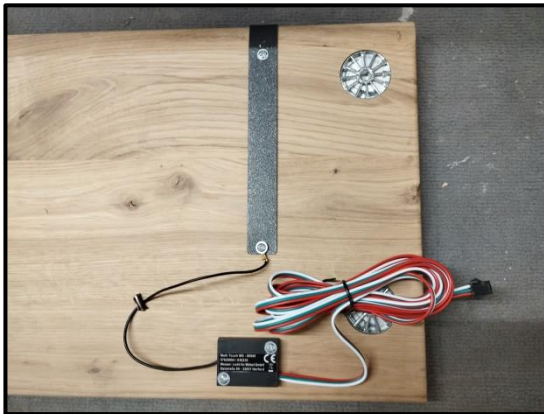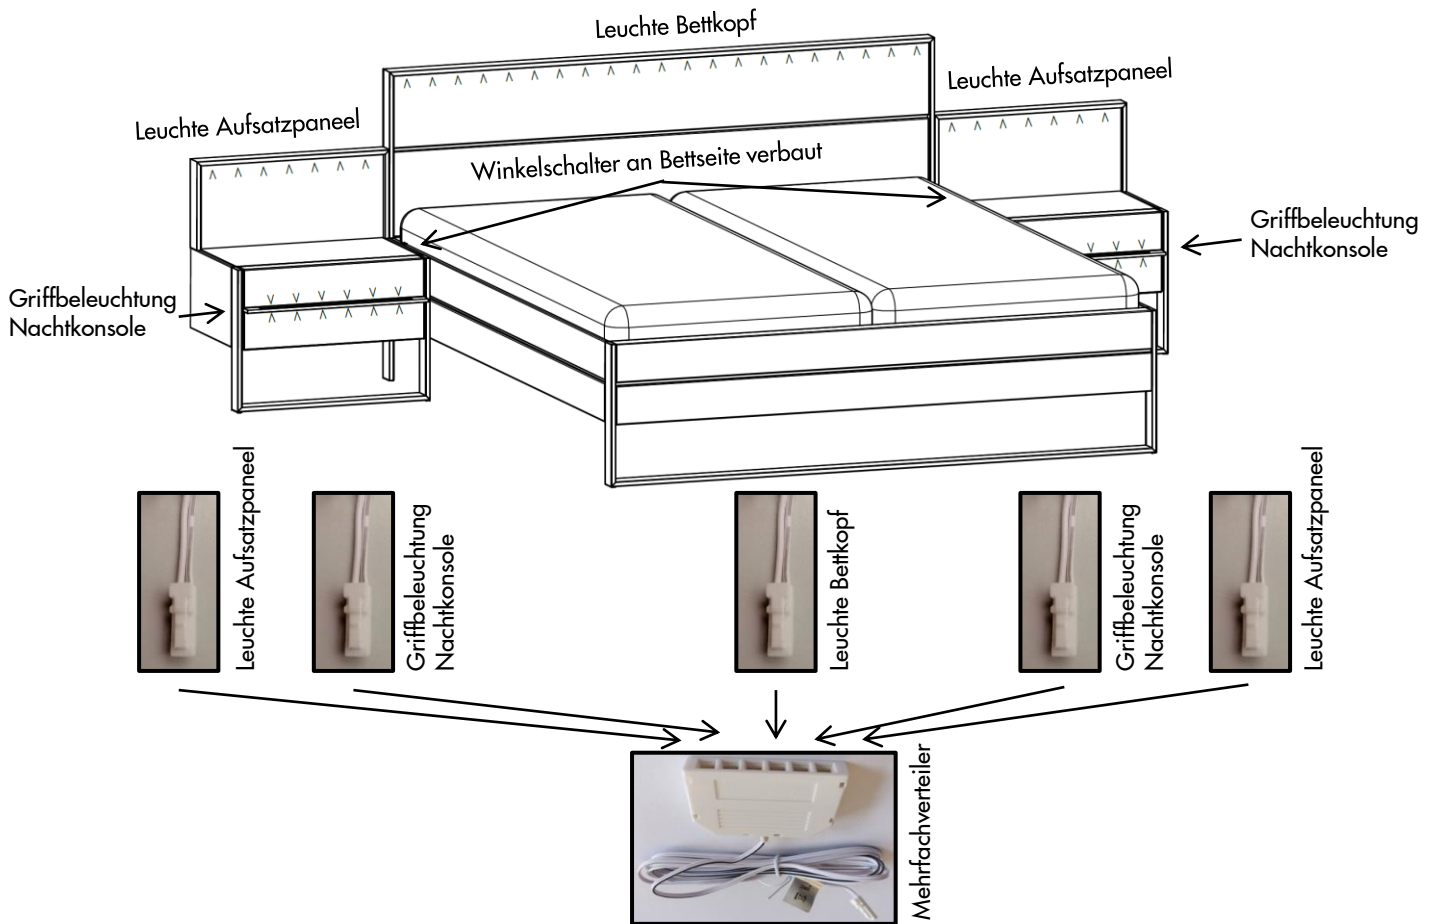

Winkelschalter an Bettseite verbaut

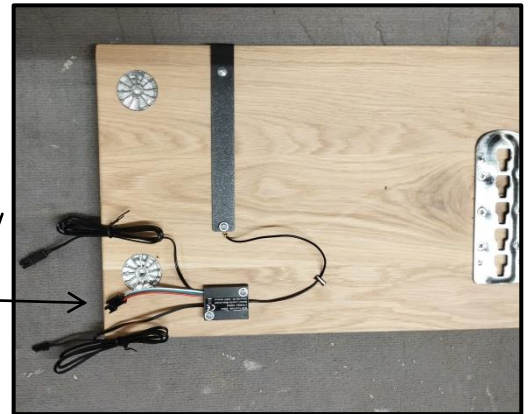

Winkelschalter an Bettseite verbaut



Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)



Netzstecker erst nach vollständiger Verkabelung einstecken! Funktionen prüfen!

Anschlussschema Winkelschalter – Set (ohne Bettkopfbeleuchtung)



Leuchte Aufsatzpaneel



Griffbeleuchtung Nachtkonsole



Griffbeleuchtung Nachtkonsole



Leuchte Aufsatzpaneel

Mehrfachverteiler



Mehrfachverteiler



Winkelschalter an Bettseite verbaut



Winkelschalter an Bettseite verbaut




Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)



Netzstecker erst nach vollständiger Verkabelung einstecken! Funktionen prüfen!


Aufbauanweisung Garderobe links ...706 (rechts spiegelbildlich ...707)

1. Bohrungen $\varnothing$ 8mm laut Skizze bohren und Wandschienen anschrauben.

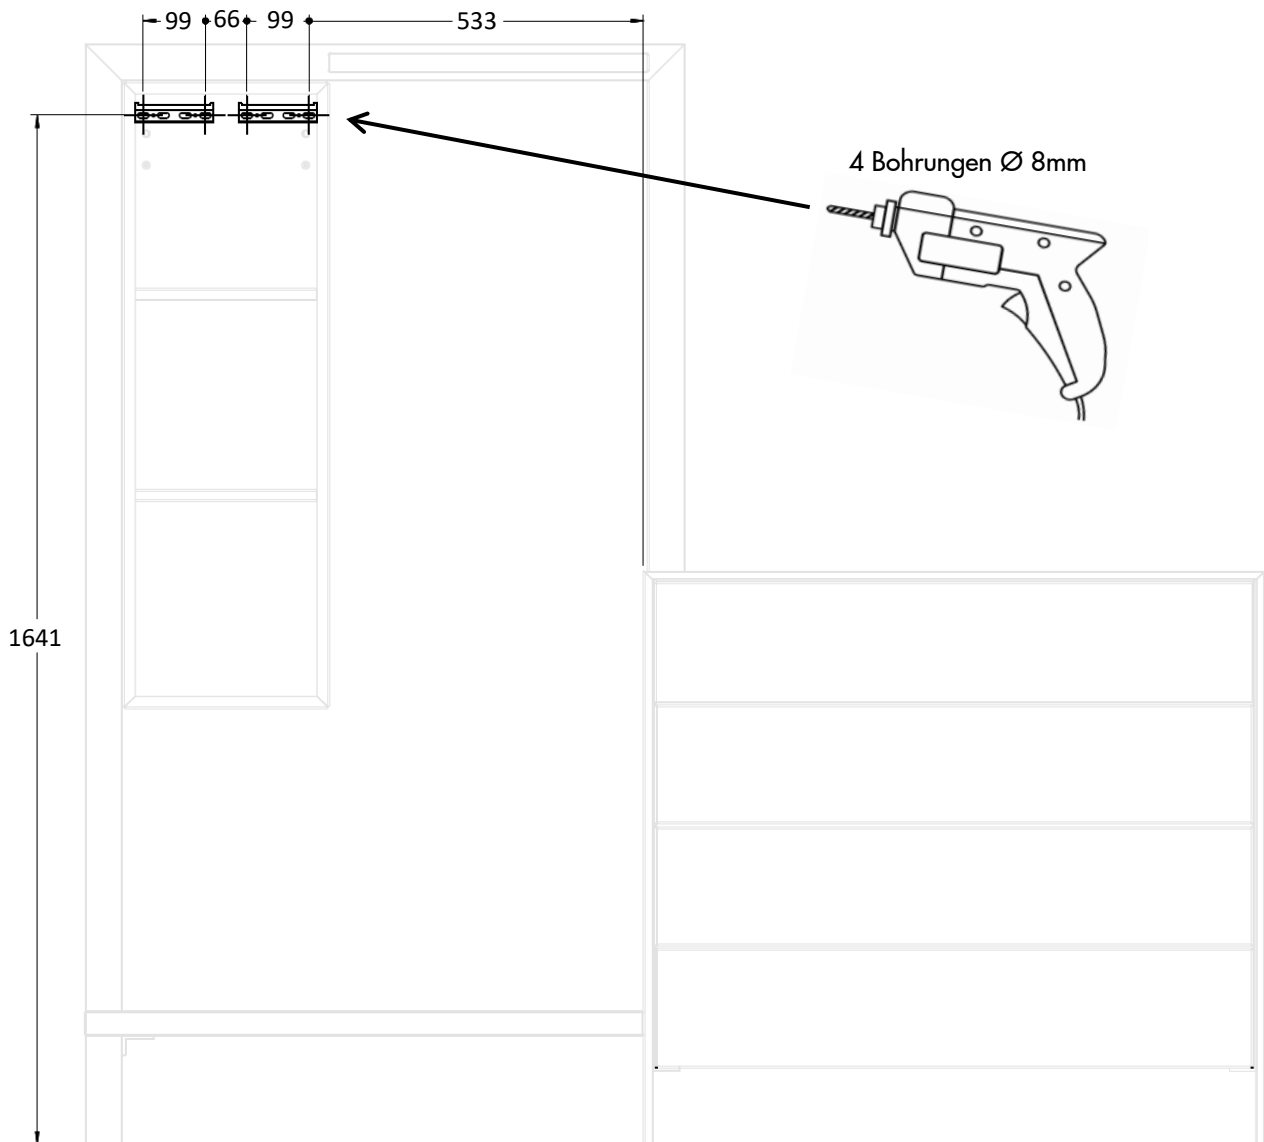

Aufbauanweisung Garderobe links ...706 (rechts spiegelbildlich ...707)



2. Metallwinkel mit Gewindeschrauben M4x20 an das Profil anschrauben
3. Ablageboden mit Holzdübeln 8x30 vorbereiten

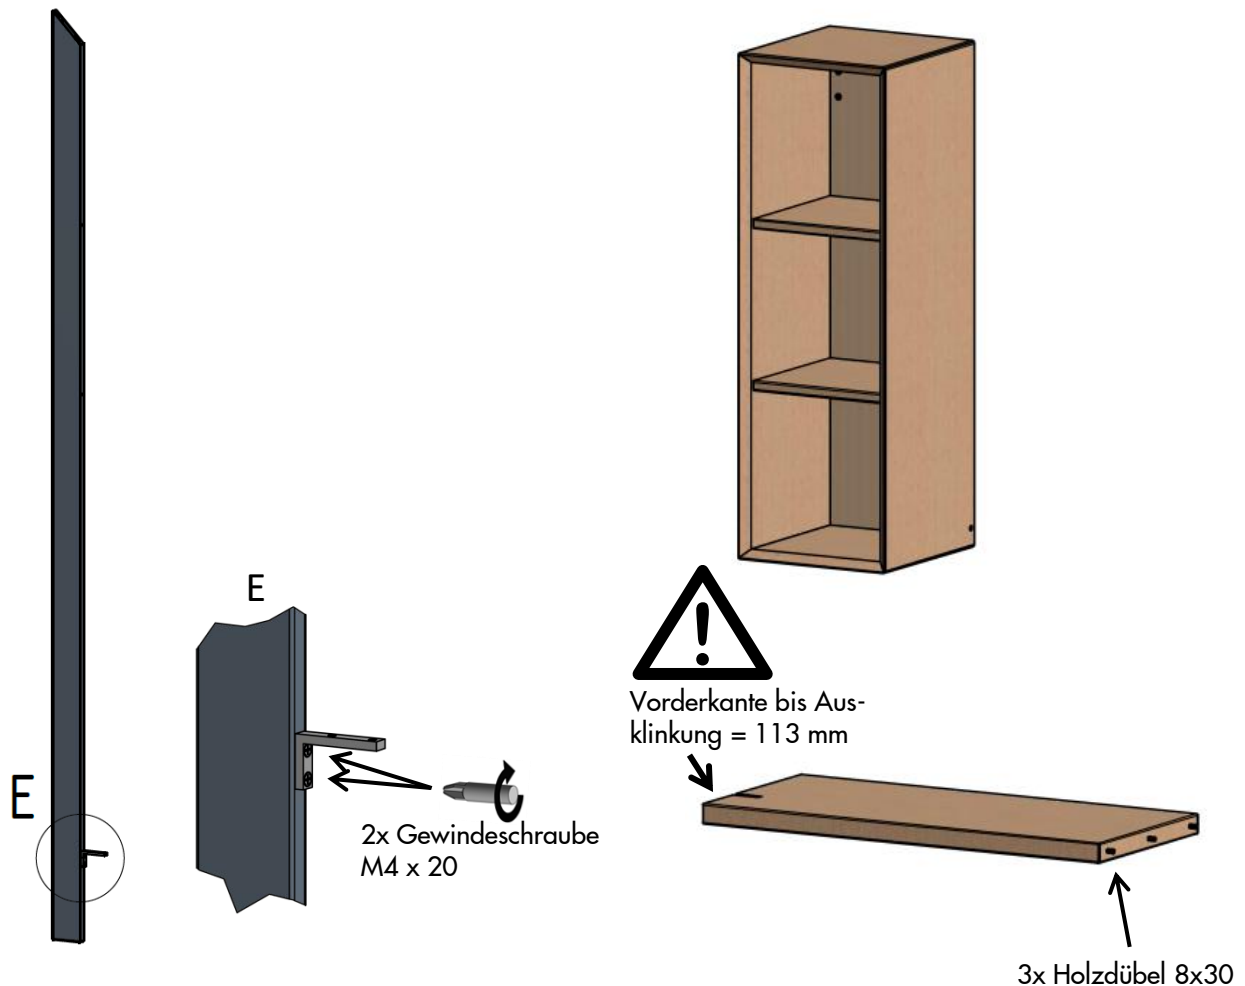



4. Untersten Schubkasten aushängen und Ablageboden durch die Kommode anschrauben (Detail A; Schraube 4,5x60) Metallprofil dann in den Ablageboden stecken und von unten mit dem Boden verschrauben (4x25) Regal an die Wand hängen ausrichten (Detail B) und mit dem Metallprofil verschrauben (M4x30).




Aufbauanweisung Garderobe links ...706 (rechts spiegelbildlich ...707)

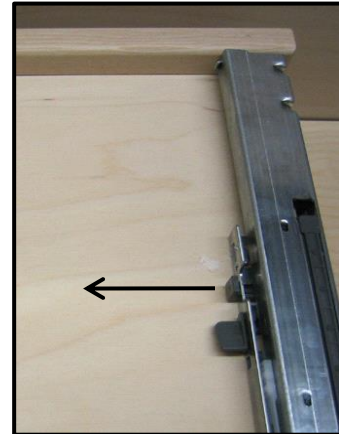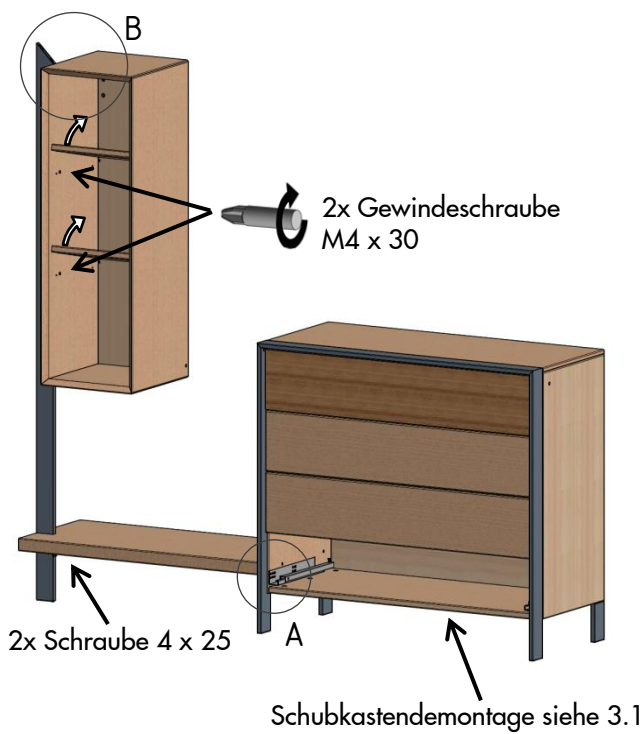

4.1 Zarge entriegeln (Sicht unter Schubkasten)


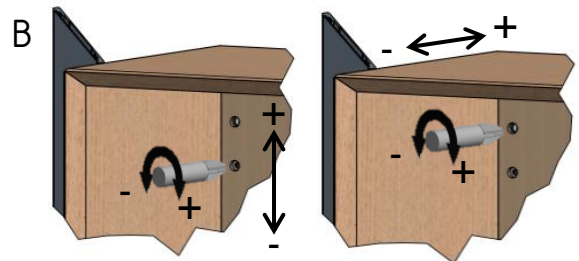
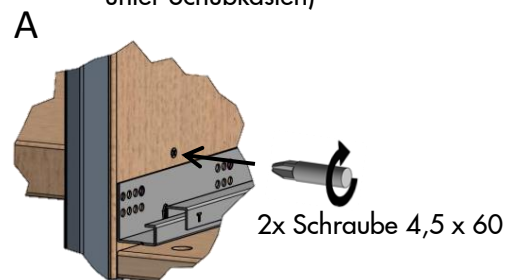


5. Regalböden einrasten und fixieren. Dann oberes Metallprofil verschrauben (Detail C)

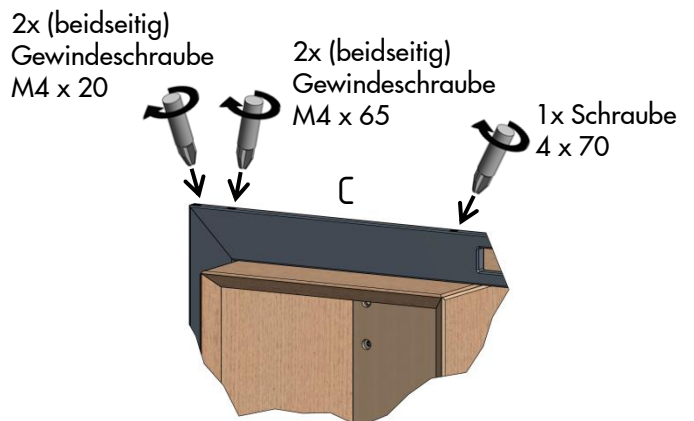


Aufbauanweisung Garderobe links ...706 (rechts spiegelbildlich ...707)


6. Oberen Schubkasten aushängen und Metallprofil von innen mit Schraube M4x30 verschrauben (Detail D). Jetzt alle Schubkästen wieder einhängen und verriegeln (Detail 6.1)

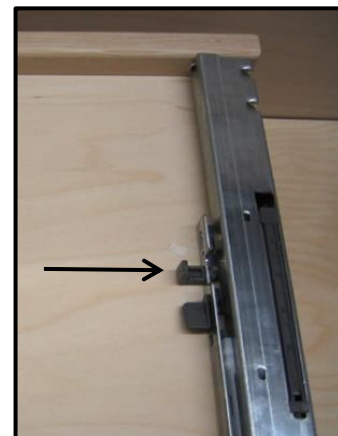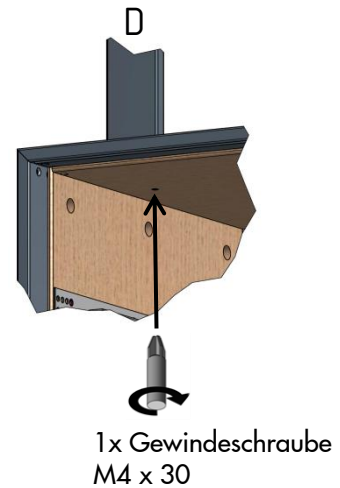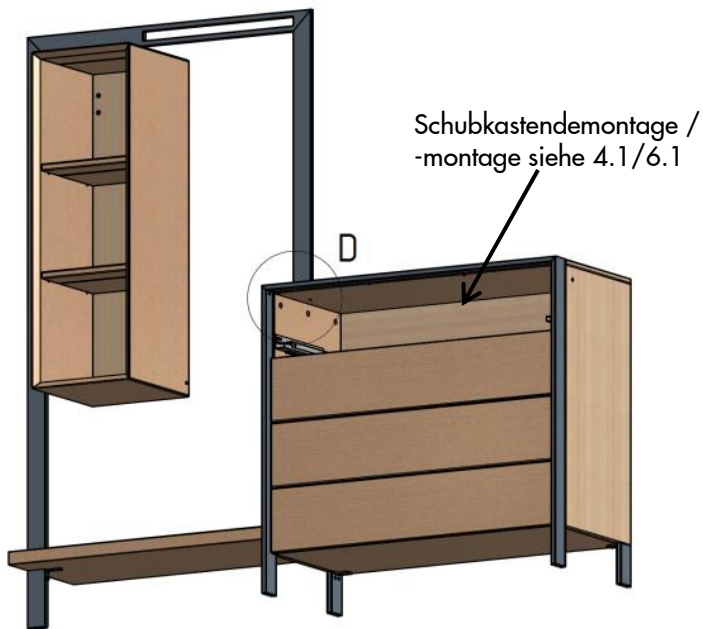

Hängeregal mit Holzböden

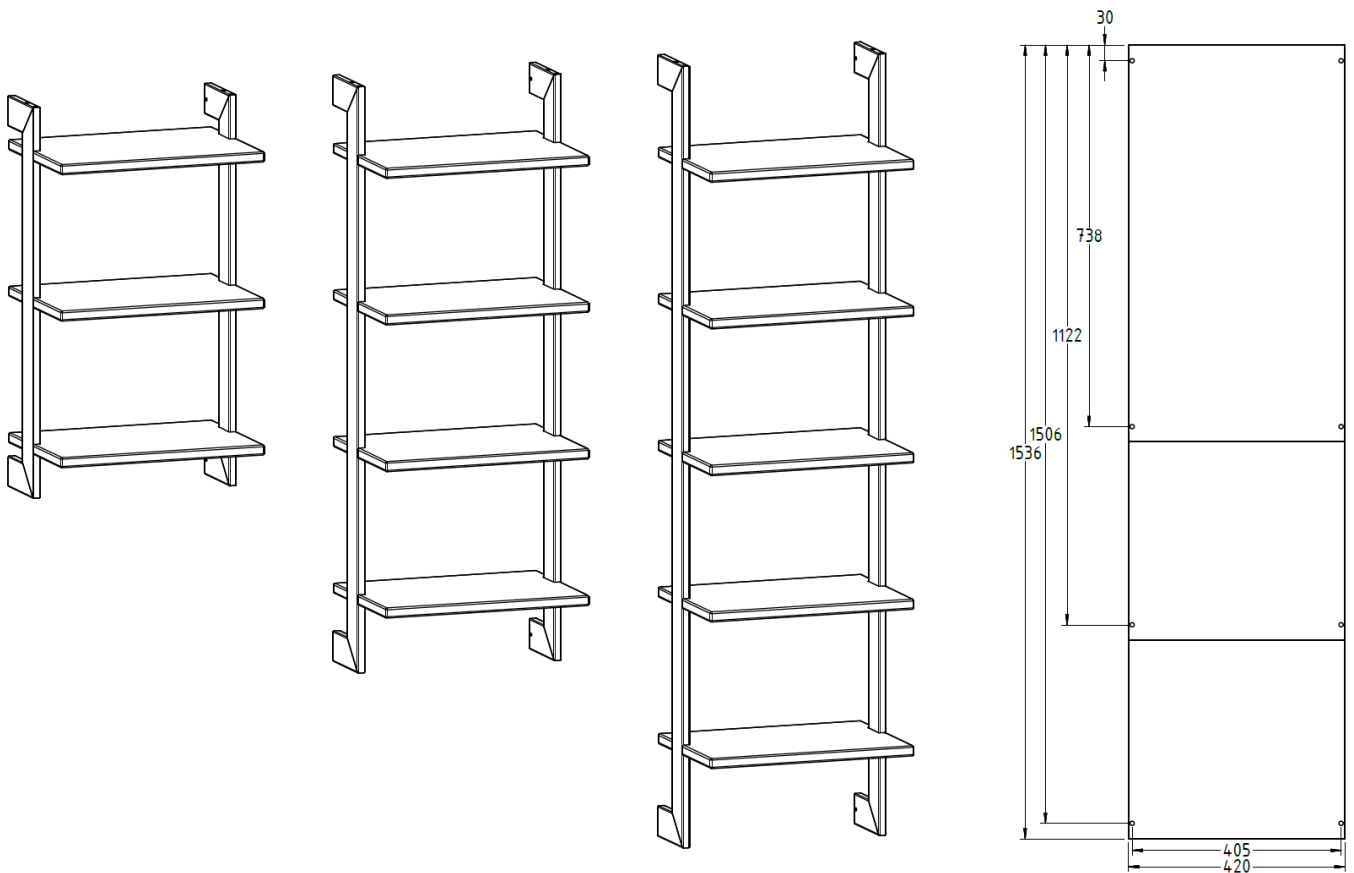

1. Die zwei Metallprofile mit den Holzböden verbinden. Dazu Bolzen in die Metallprofile schrauben und Holzdübeln einsetzen.
2. Mitgelieferte Bohrschablone an der Wand befestigen und entsprechend 4 Bohrungen (8mm Durchmesser) bohren.
3. Wandhalterungen mit Wanddübel und Schraube 4,0x50 in der Wand befestigen.
4. Regal auf die Wandhalterungen schieben und mit Gewindestiften von oben und unten ausrichten und sichern.

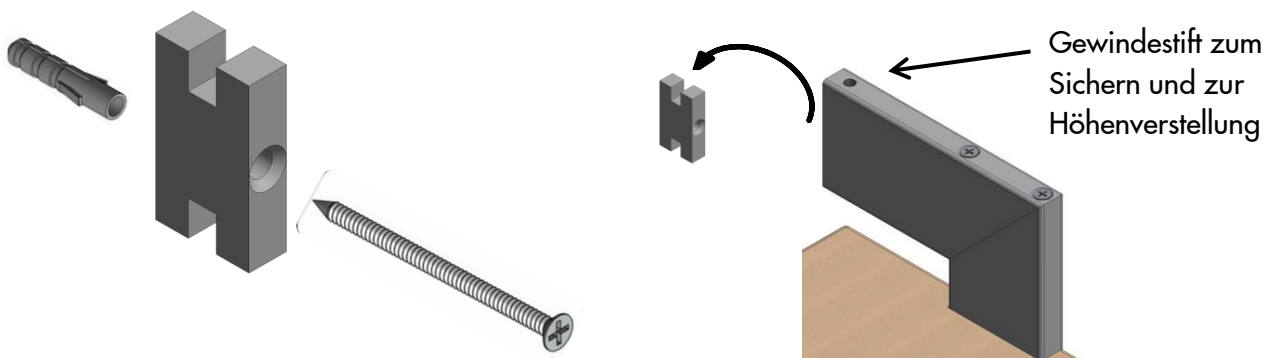

Notizen

THIELEMEYER

Manufaktur für Schlafräume

Thielemeyer GmbH & Co. KG

Grubebachstraße 49
33129 Delbrück | Germany
T. + 49 (0) 2944 9720-0
F. + 49 (0) 2944 9720-150
info@thielemeyer.de
www.thielemeyer.de



Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachgerechter Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen!

Änderungen vorbehalten: Im Rahmen des technischen Fortschritts kann es zu Konstruktionsabweichungen kommen, ebenso wie Maße und technische Angaben evtl. kleinen Abweichungen unterliegen.

Stand: 05.04.2023 Irrtum, Druck- und Satzfehler vorbehalten!
637245

©Thielemeyer GmbH & Co. KG