
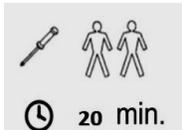


MONTAGEANLEITUNG / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Boxspringbett ROMEO



Anmerkungen:

* Die Montageteile finden Sie im Kopfteil, zugänglich durch einen Reißverschluss auf der Rückseite.

* Welche Seite H2 und welche H3 ist, erkennen Sie an dem Zeichen, das sichtbar wird, wenn Sie den Reißverschluss von der Matratze öffnen.

* Bitte beachten Sie die beigefügten Skizzen & Nummerierungen, die anzeigen, welche Montageteile an welcher Stelle verwendet werden sollen.

Notes:

* The assembly parts can be found in the headboard, accessible through a zipper on the back.


* You can identify which side is H2 and which is H3 by the mark that becomes visible when you open the zipper of the mattress.

* Please refer to the attached sketches & numbering that indicate where each assembly part should be used.

Menge (Qty)	Bezeichnung (Designation)
2	Matratze Bonell (Mattress Bonell)
2	Matratze TFK (Mattress PS)
1	Topper (Topper)
1	Kopfteil (Headboard)
1	Massiv (Solid wood)

Dübel (Dowel) 8X32		Inbus (Hex key)		H195 pvc	
					
1	x 8	2	x 6	3	x 6
	M6X50			4	x 1
6	x 4	7	x 1	8	x 4

Schritt 1.	* Öffnen Sie die Verpackung, die die Holzteile enthält, und befestigen Sie diese entsprechend den Angaben auf der Skizze. Befestigen Sie außerdem einen Metallhaken an der Frontleiste des Bettes. Schrauben Sie anschließend das Holzbein an der mittleren Leiste fest und stecken Sie die Leiste ein.
Step 1.	* Open the package containing the wooden parts and attach them according to the instructions in the sketch. Also, attach a metal hook to the front rail of the bed. Then, screw the wooden leg onto the middle rail and insert the rail.

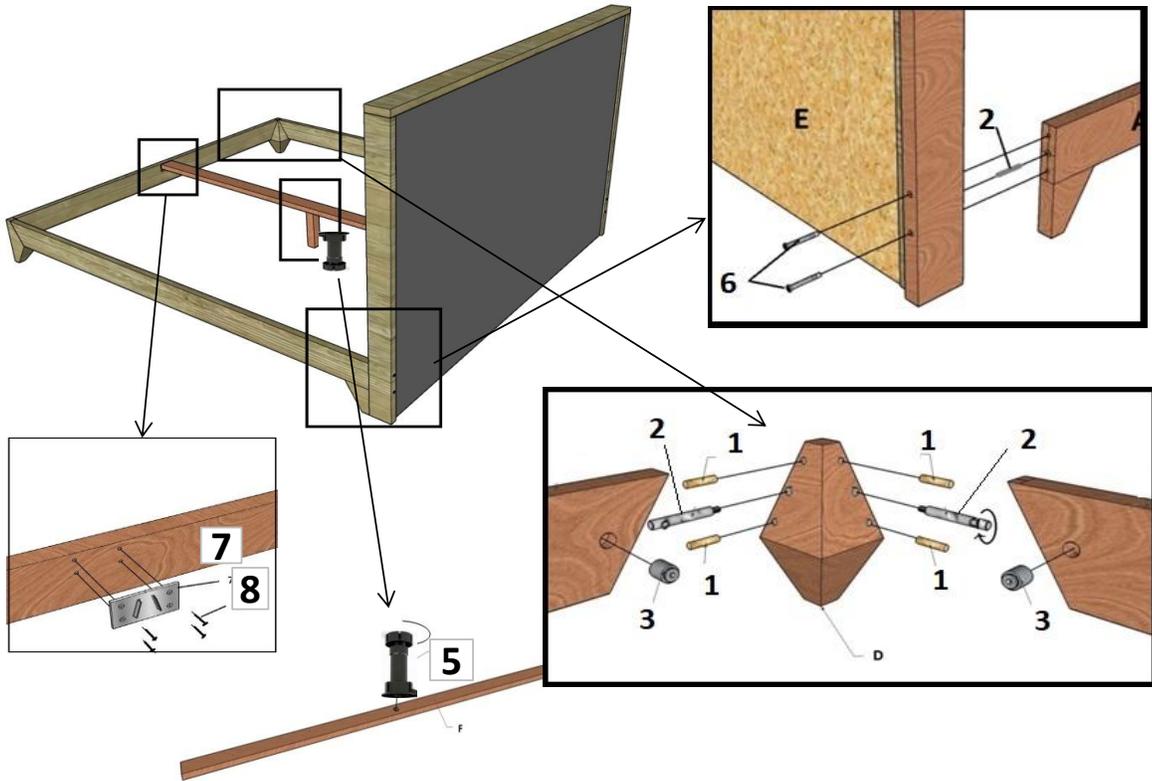

Schritt 2.	* Setzen Sie die Basen in den Rahmen, wie auf den Skizzen angezeigt.
Step 2.	* Insert the bases into the frame, as shown in the sketches.

