


REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

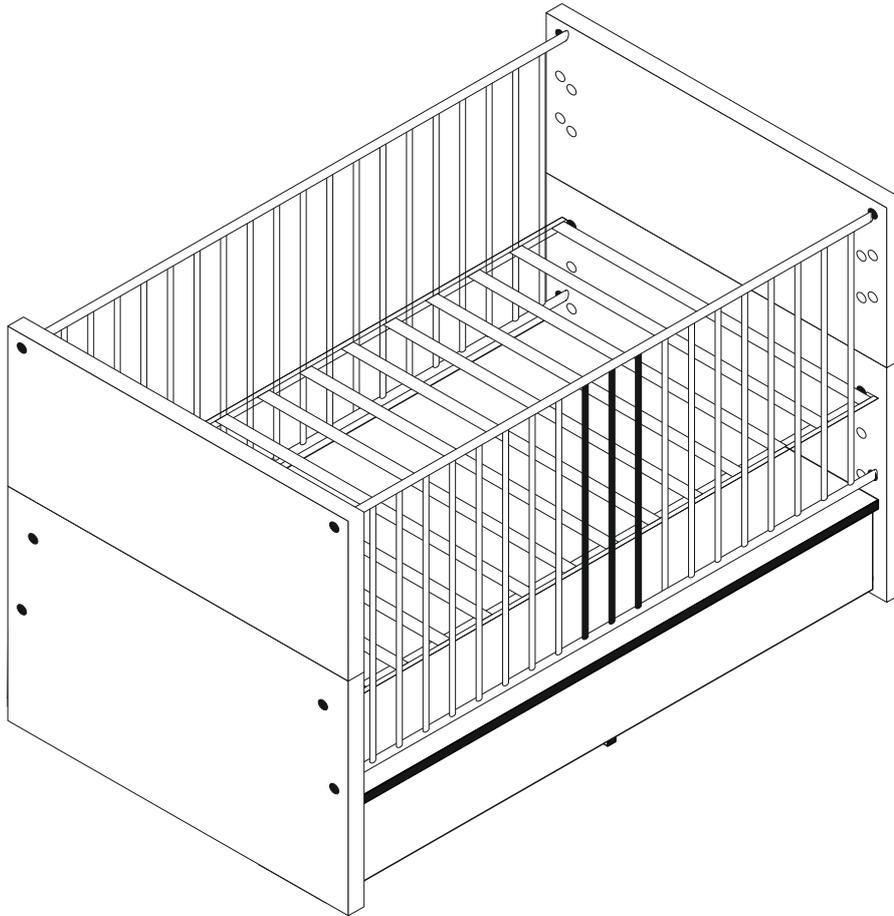


Artikel.-Nr.:

0391-SKV

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00297

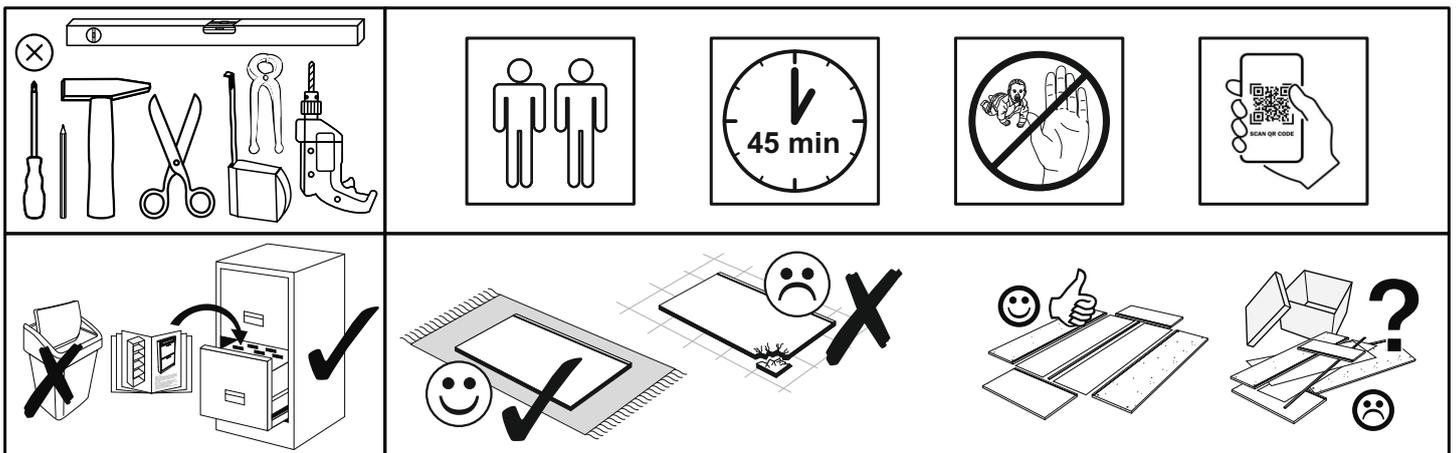

SCAN ME


Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

Beutel 0391_SKV-1116 0-11 Colli 1/1


B01-199		B01-330		B02-10		B02-20	
8x	6,3x9,5	4x	M4x10	8x		8x	
B03-130		B05-130					
2x		1x					



▶ SCAN ME




Colli 1/1

 <p>1388 x 712 Boden</p>	<p>2x</p>  <p>380 x 120 Z01-110-380</p>	<p>2x</p>  <p>654 x 120 Z01-90-654</p>	<p>2x</p>  <p>380 x 120 Z01-111-380</p>	<p>4x</p>  <p>Z01-74</p>
	<p>1x</p>  <p>208 x 330 Mittelseite</p>	<p>1x</p>  <p>1384 x 184 Schubk.-blende</p>	<p>2x</p>  <p>664 x 380 HTS-00020</p>	


1

B02-10		B02-20	
6x		2x	

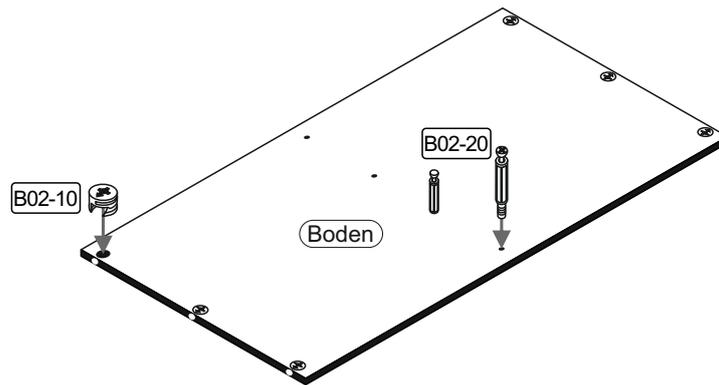2


B01-199		B02-10	
4x	6,3x9,5	2x	

3


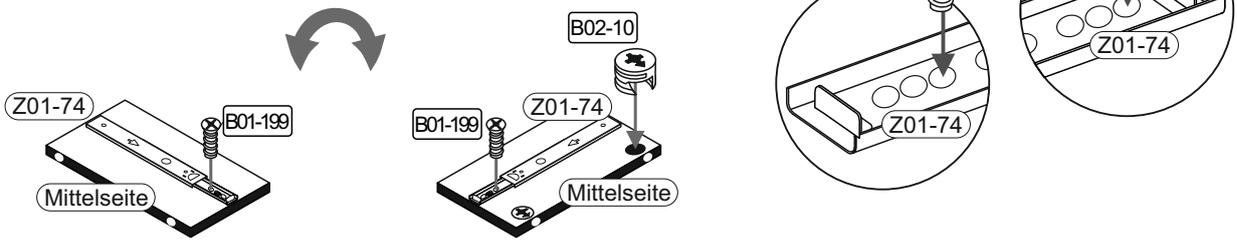
B03-130	
2x	
B05-130	
1x	





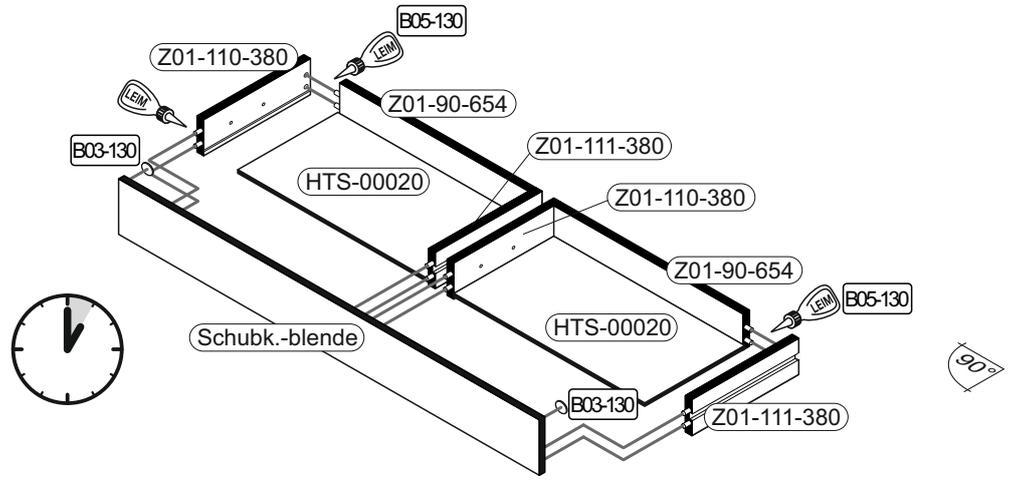

4

B02-20	
6x	
B01-199	
4x	6,3x9,5

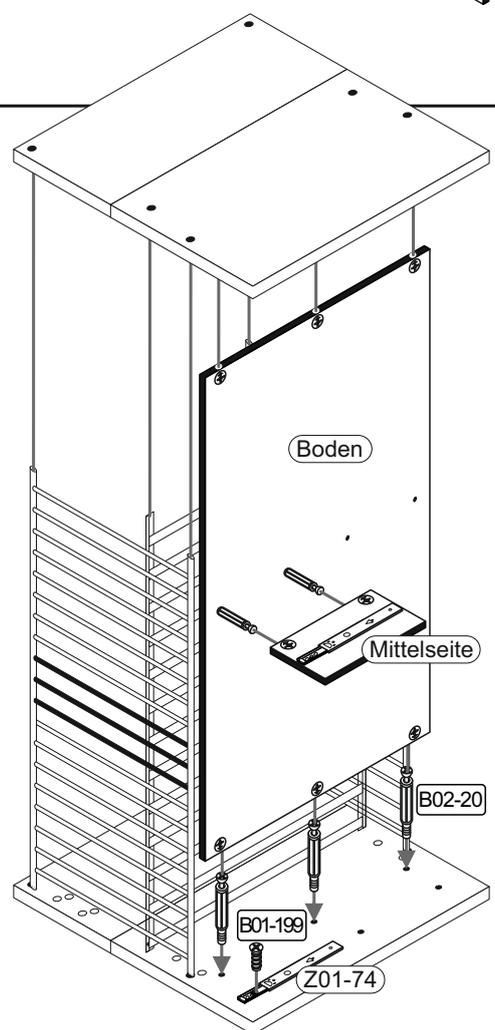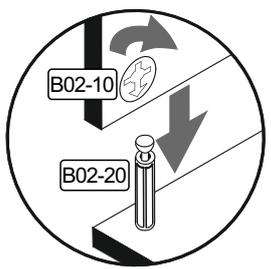

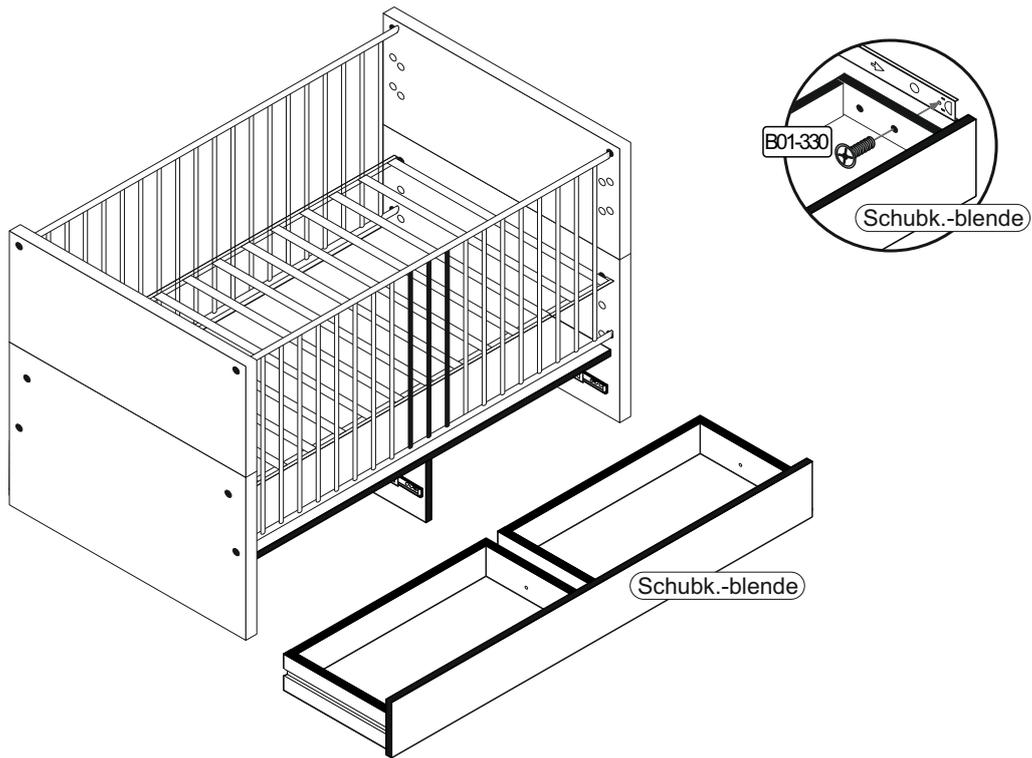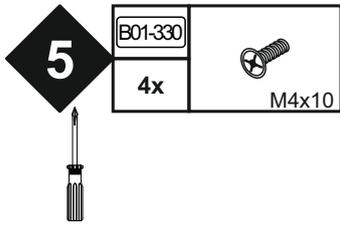Aus Sicherheitsgründen ist die Nutzung des Schubkastens nur im Babybett möglich.