

Box-System/ -XL 100/ 120/ 140 x 200



D Montageanleitung

GB Assembly instructions

NL Handleiding voor de montage

PL Instrukcja montażu

TR Montaj talimatı

RU Инструкция по монтажу

RO Instrucțiunile de instalare


I Istruzioni per l'installazione

F Instructions d'installation

SK Návod na inštaláciu

CZ Návod k instalaci

H Telepítési utasítások


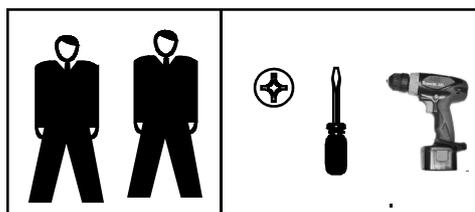


Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба

Name • Naam • Nazwa • İsim • Название
Box-System Boston



Nr. • No. • Номер

Тип • Type • Tip • Тип
Boxspring 100/120/140 x200

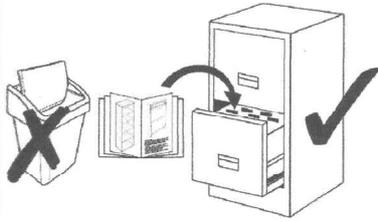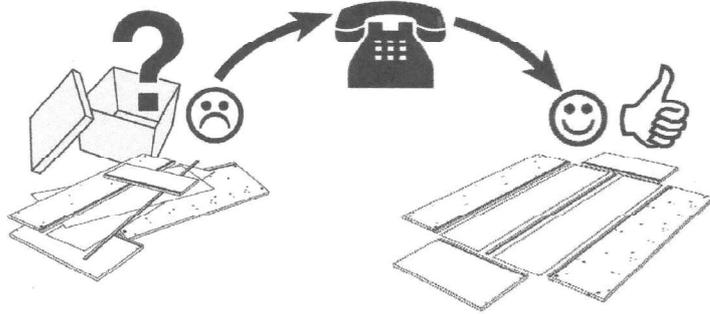


Beschlagbeutel

A	4x	4x	1Pa	B	2/4x	C	1x
<i>Fuß 1 Vito</i>		<i>Fuß 2</i>	<i>Fuß 3</i>	<i>Zylinderschraube M8x60</i>		<i>Einwegschlüssel</i>	
D	2x	E	2x	F	2x	G	2/4x
<i>Dreieckfuß schwarz</i>		<i>Kreuzschlitzschraube M8x35</i>	<i>Holzschraube 5x40</i>			<i>für XL-Version</i>	

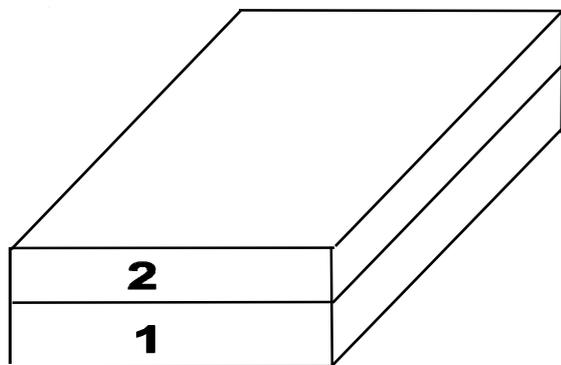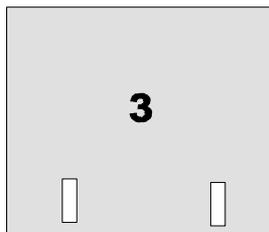


1.1 Fuß 1 und 2


Bett der Verpackung entnehmen, seitlich aufstellen, 4 FüÙe (A) lt. Skizze einschrauben.

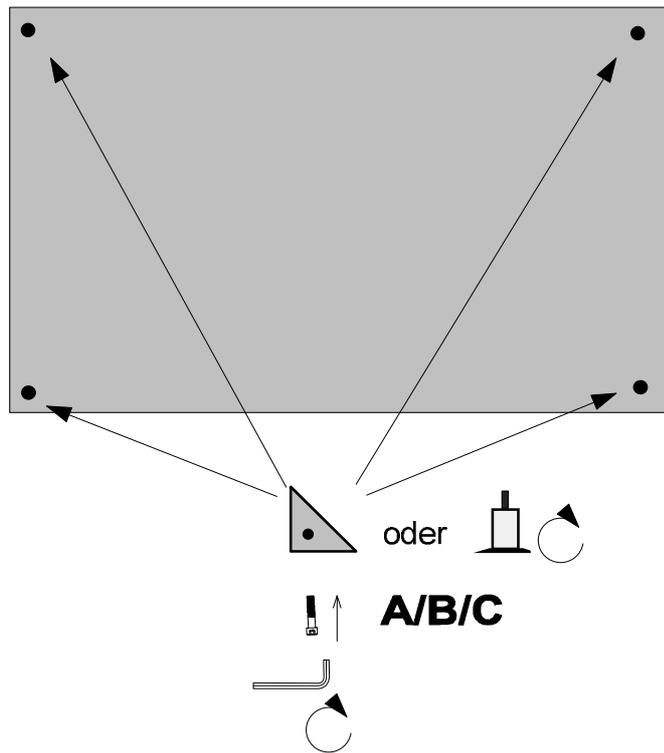


1.2 Fuß 3

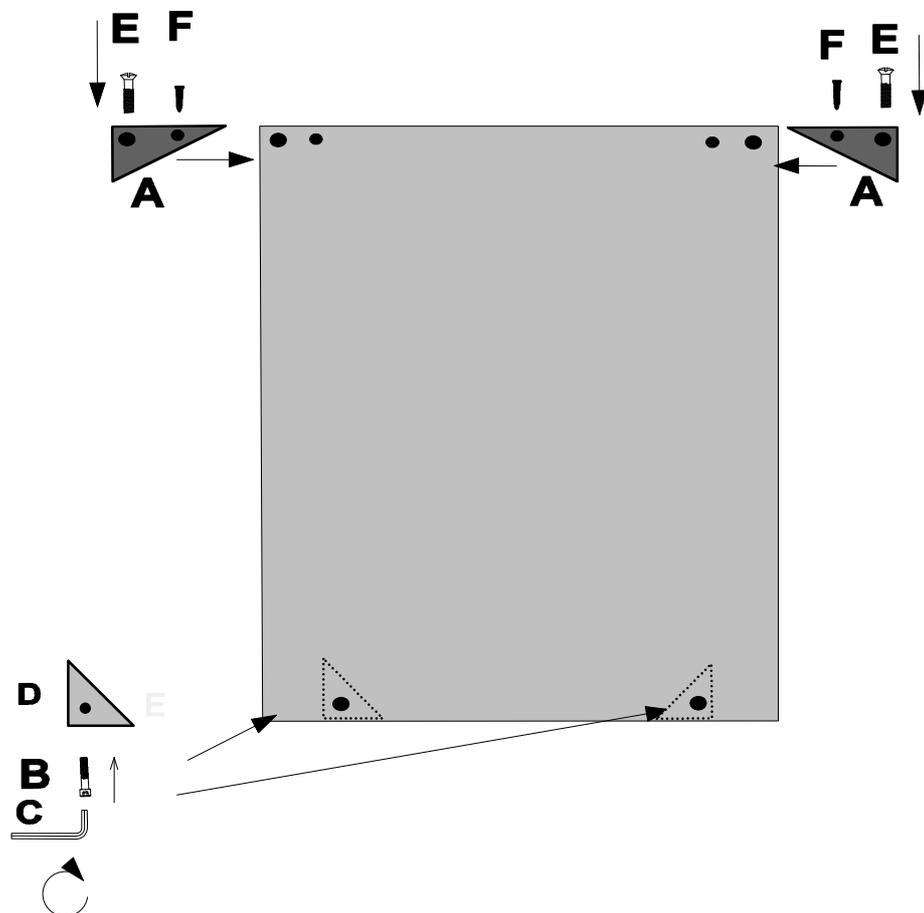


2.1 für XL-Version 100/120

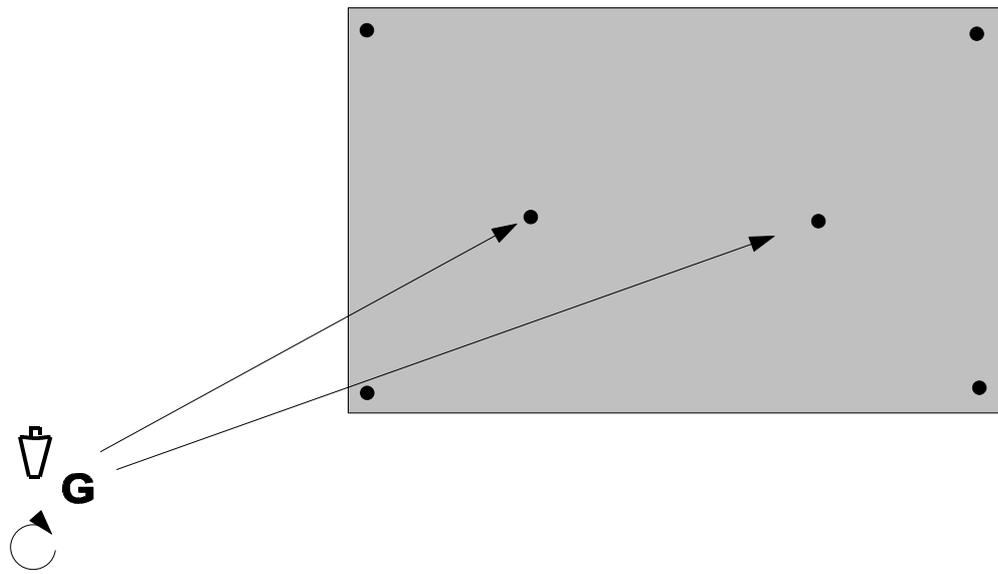

2.2 für XL-Version 140

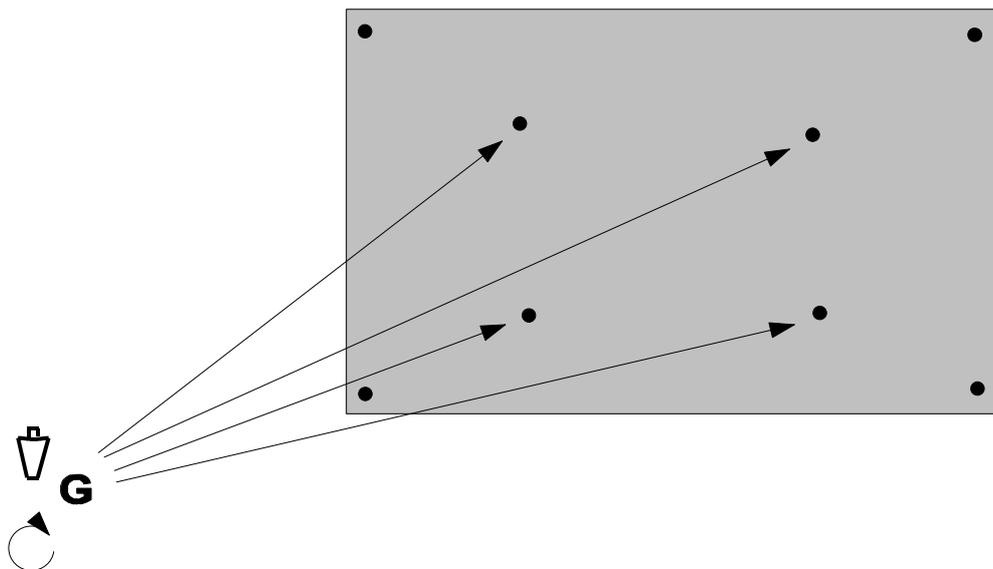


3. Kopfteilmontage

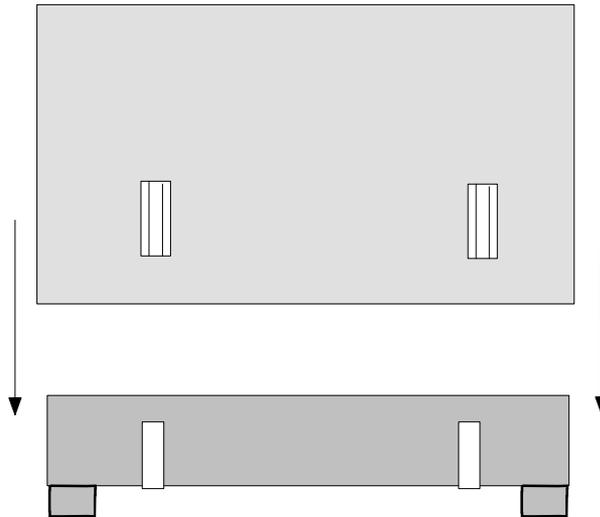

Kopfteil in entsprechende Halterungen am Bettkasten einhängen.

4. Matratze auflegen

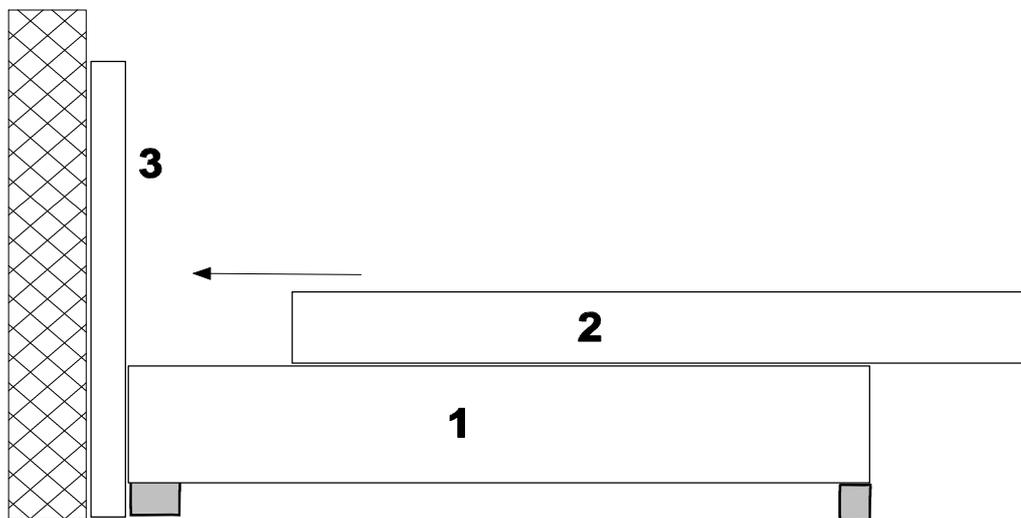

Achtung!

Das Bett darf nicht freistehend im Raum aufgestellt werden und sollte mit dem Kopfteil an der Wand stehen.

Box-System-Boston/ - XL

160/180/200 x 200



D Montageanleitung

GB Assembly instructions

NL Handleiding voor de montage

PL Instrukcja montażu

TR Montaj talimatı

RU Инструкция по монтажу

RO Instrucțiunile de instalare


I Istruzioni per l'installazione

F Instructions d'installation

SK Návod na inštaláciu

CZ Návod k instalaci

H Telepítési utasítások

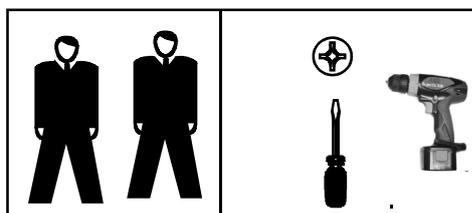

Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба



Name • Naam • Nazwa • İsim • Название

Box-System Boston

Nr. • No. • Номер

Typ • Type • Тип • Тип

Boxspring 160/180/200 x200

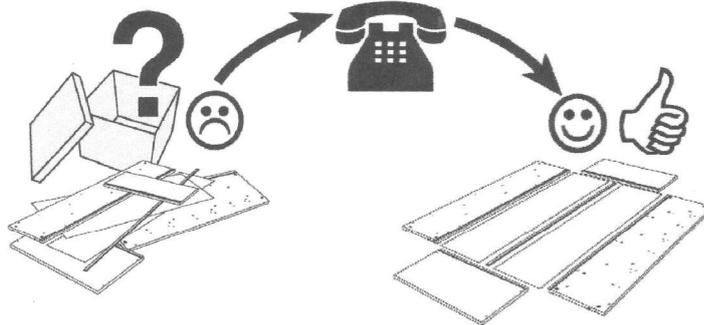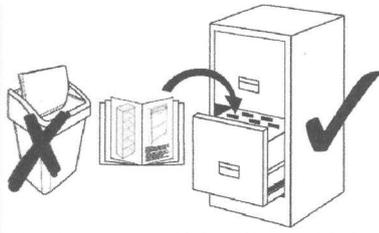


Beschlagcolli Fuß 1 / Fuß 2

A	2x	B	8x	C	8x
U- Winkel/ Klemme		Fuß 1 (Vito) oder	Fuß 2 Rohrfuß	Zylinderschraube M8x60	
D	1x				
Einwegschlüssel					

K	2/4x
nur für XL-Version	


Beschlagcolli Fuß 3

A	2x	B	1Pa	C	2x	D	1x		
U- Winkel/ Klemme		Fuß 3 Chrom-Winkelfuß		Zylinderschraube M8x60		Einwegschlüssel			
E	4x	F	2x	G	2x	H	2x	I	2x
Dreieckfuß schwarz		Kreuzschlitzschraube M8x35		Holzschraube 4x70		U-Scheibe		Holzschraube 5x40	

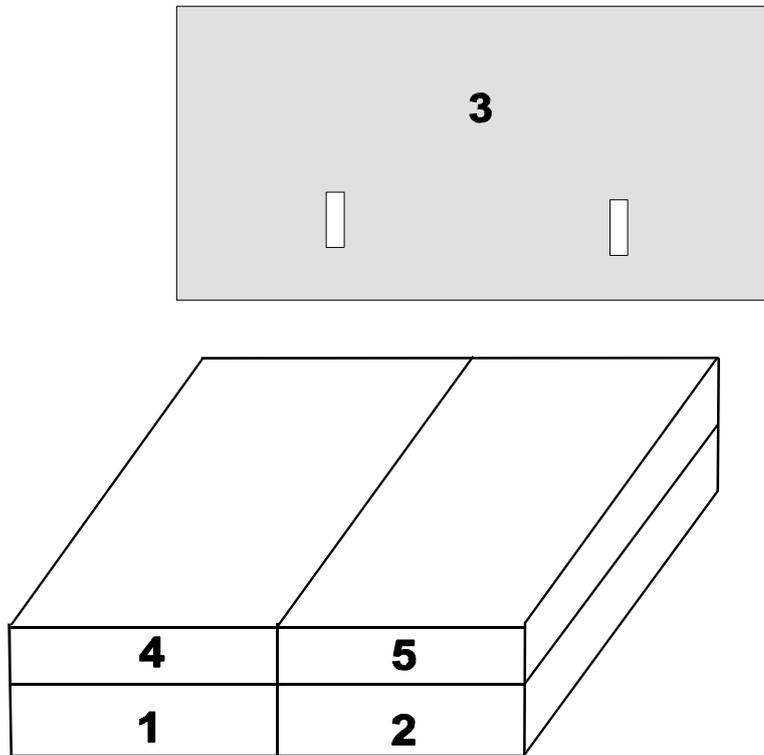


Montagehinweise


1.1 Fuß 1 / Fuß 2

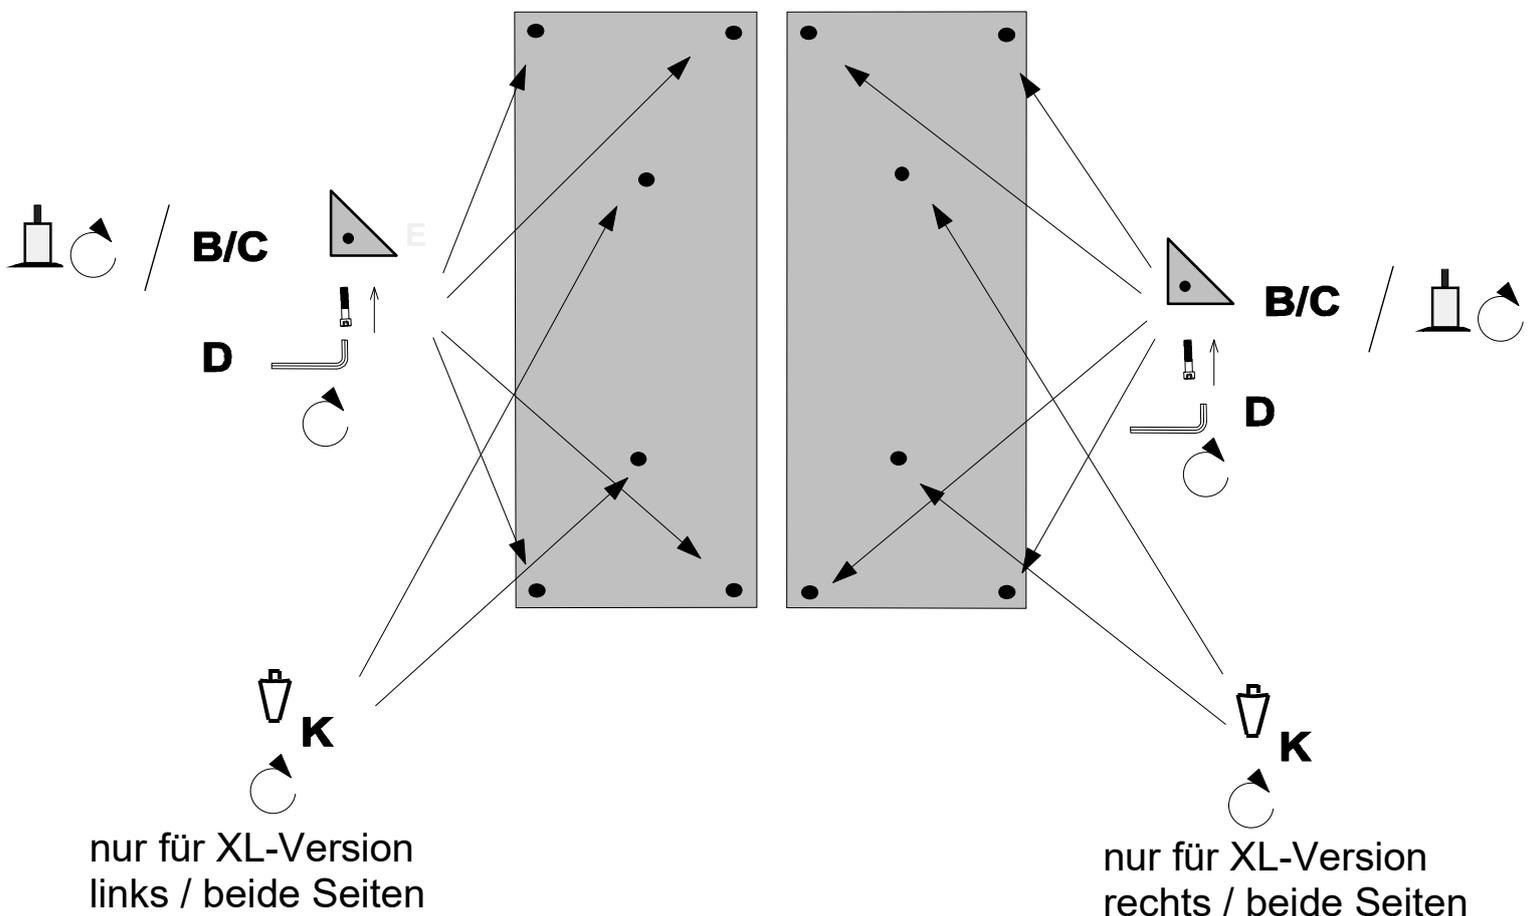


1.2 Fuß 3

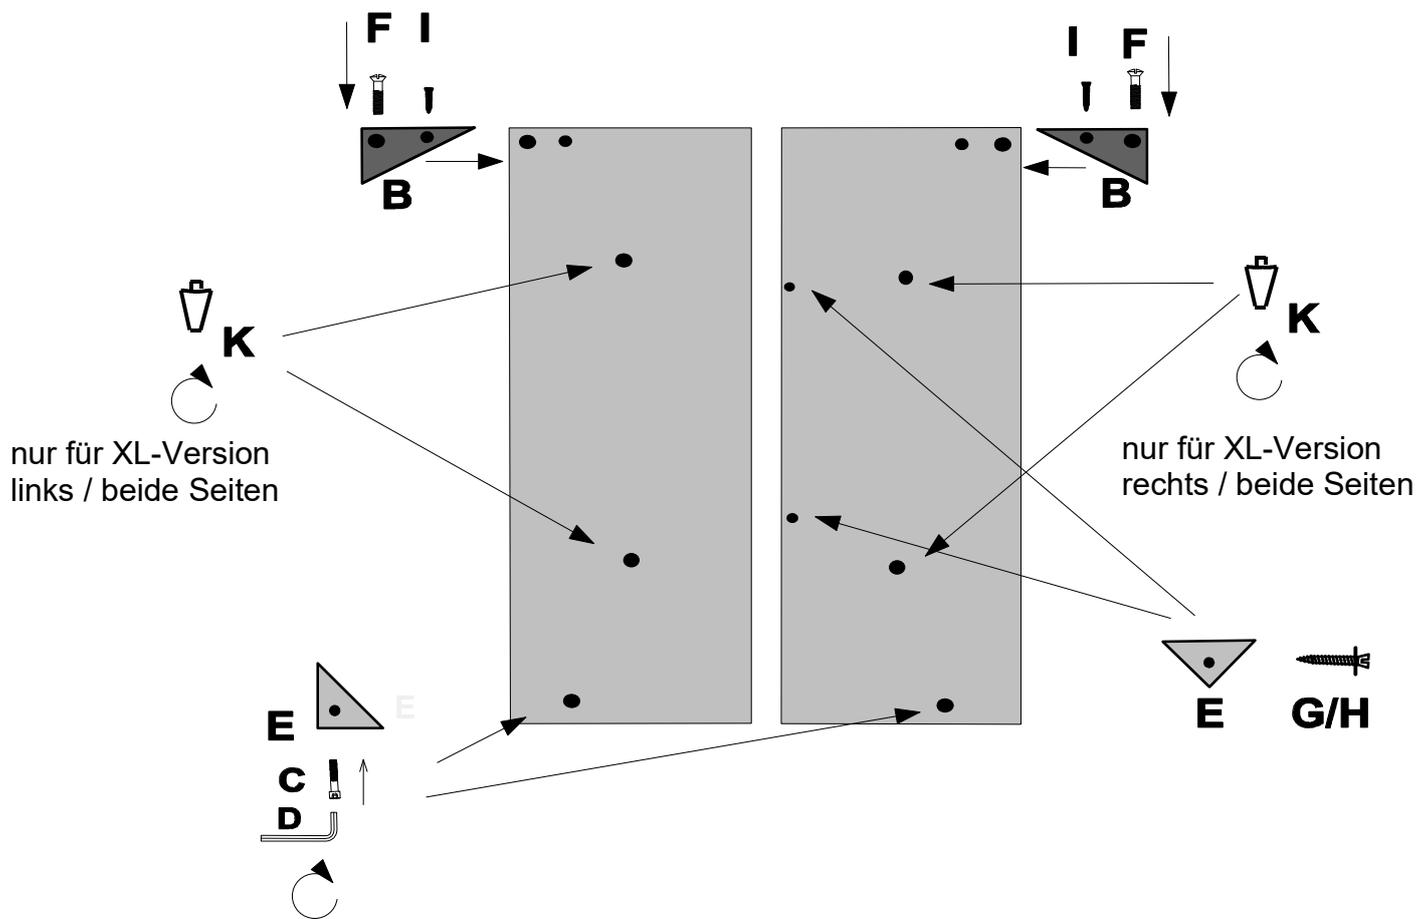

2.

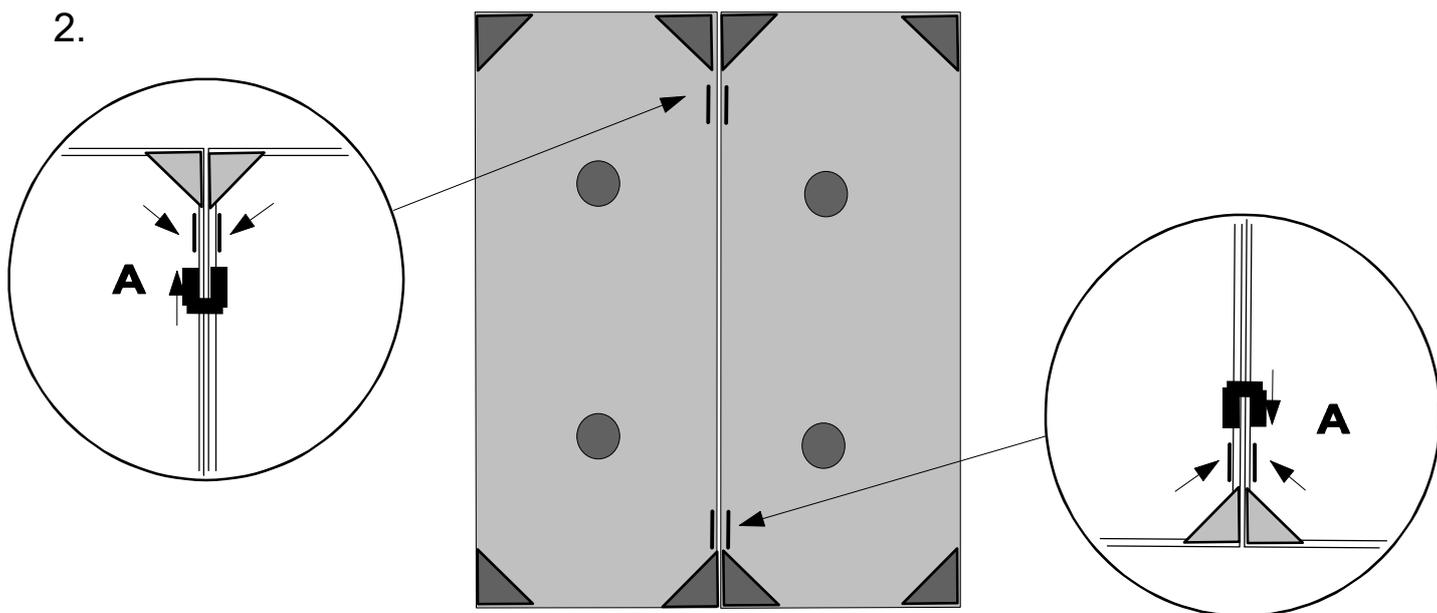


3. Kopfteilmontage

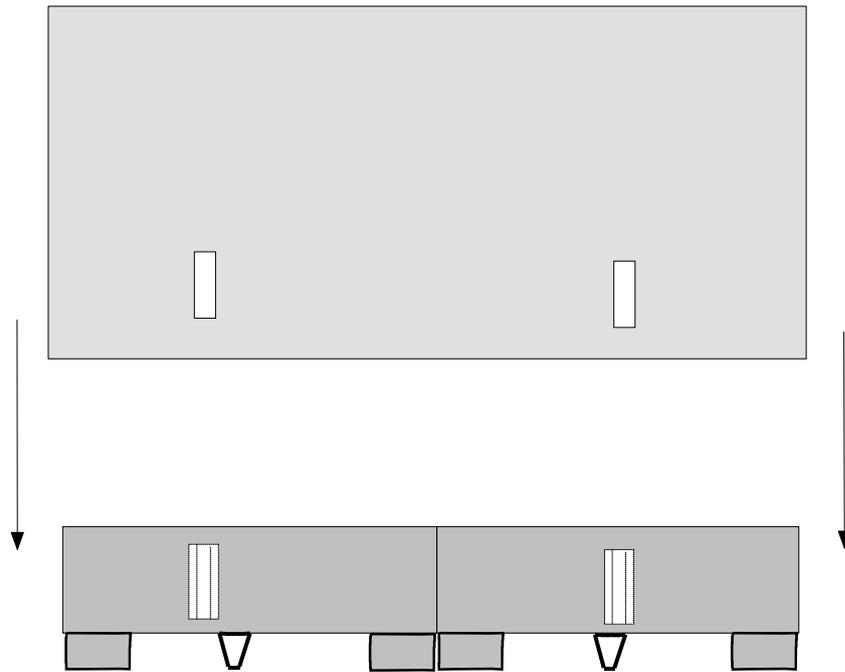

Kopfteil in entsprechende Halterungen an den Bettkästen einhängen, anschließend Matratzen auflegen.

4. Matratze auflegen

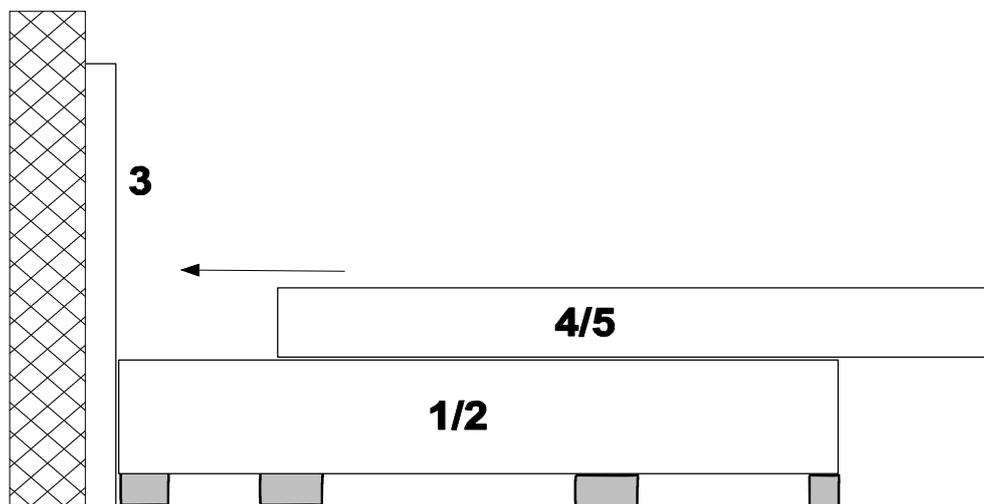

Achtung!
Das Bett darf nicht freistehend im Raum aufgestellt werden und sollte mit dem Kopfteil an der Wand stehen.

Maße in mm



Box-System 100 x 200 mit Motorrahmen



(D) Montageanleitung

(GB) Assembly instructions

(NL) Handleiding voor de montage

(PL) Instrukcja montażu

(TR) Montaj talimatı

(RU) Инструкция по монтажу

(RO) Instrucțiunile de instalare


(I) Istruzioni per l'installazione

(F) Instructions d'installation



(SL) Pokyny k inštalácii



(CZ) Pokyny k instalaci

(H) Telepítési utasítások

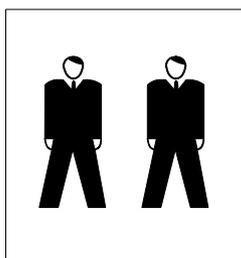


Beschlagkarton


A	4x	B	4x	C	1x	oder	B	4x
								
<i>Fuß Vito</i>		<i>Zylinderschraube M8x60</i>		<i>Einwegschlüssel</i>			<i>Rohrfuß</i>	
D	1x	E	2x					
								
<i>Matratzenhalter/ Matratzenbügel</i>		<i>6x20</i>						

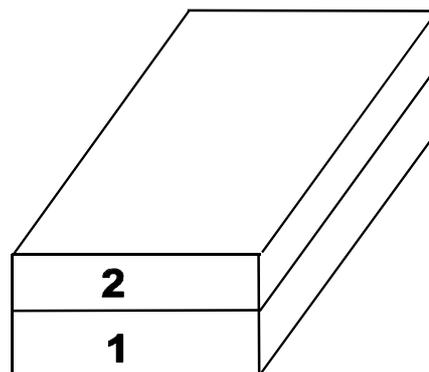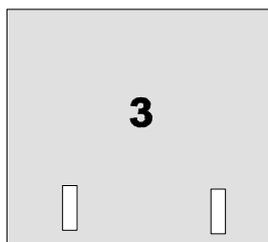

1. Bett der Verpackung entnehmen, seitlich aufstellen, Zubehör des Motorrahmens und laut Anleitung anschließen

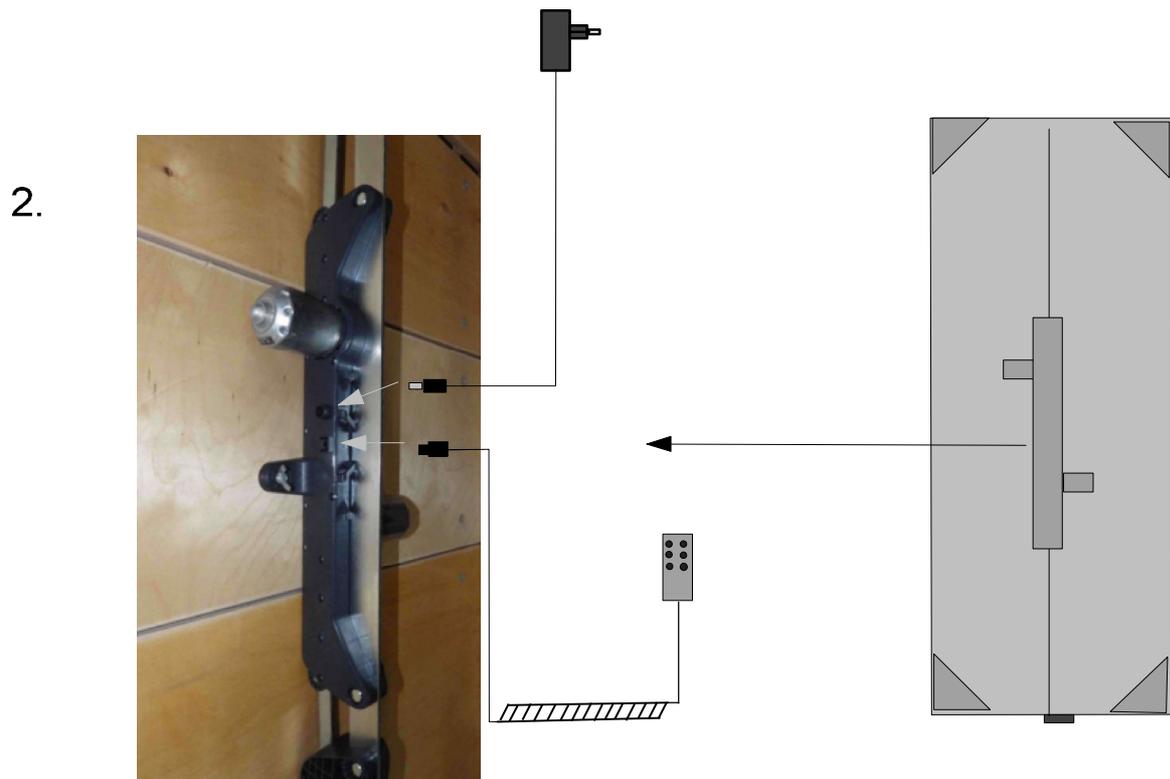

2. Fuß 1 (A) laut Skizze mit Schraube B anschrauben, Fuß 2 eindrehen

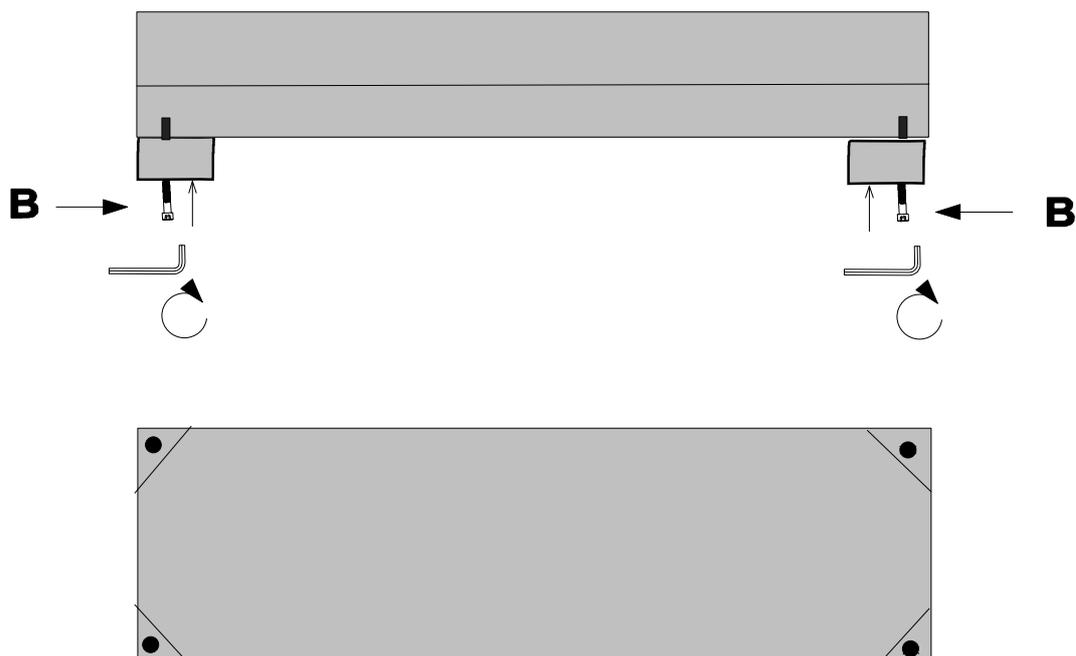


3. Matratzenbügel/-Halter (D) am Fußende mit 2 Schrauben E von unten befestigen. Die Bohrlöcher sind gekennzeichnet.




4. Halteschleife der Fernbedienung am Klettband Innen befestigen und Schleife nach Außen überstehen lassen.

5. Kopfteilmontage

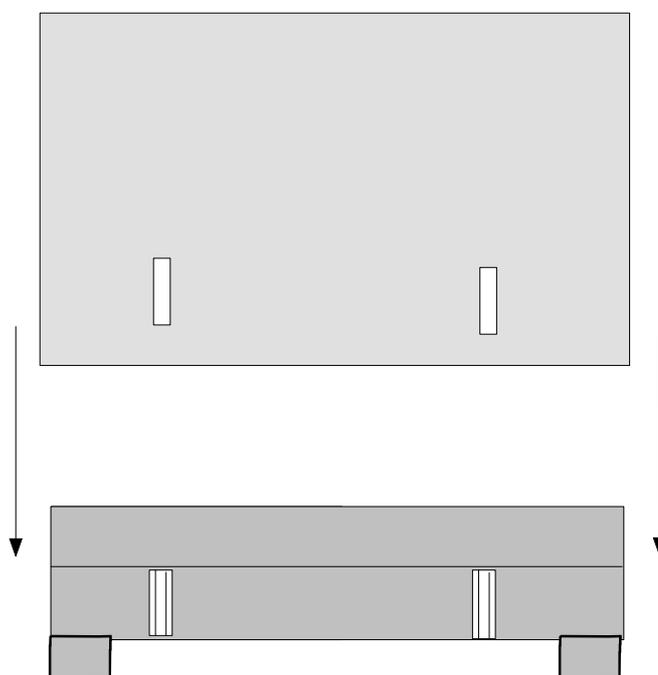

Kopfteil in entsprechende Halterungen am Bettkasten einhängen.

6. Matratze auflegen

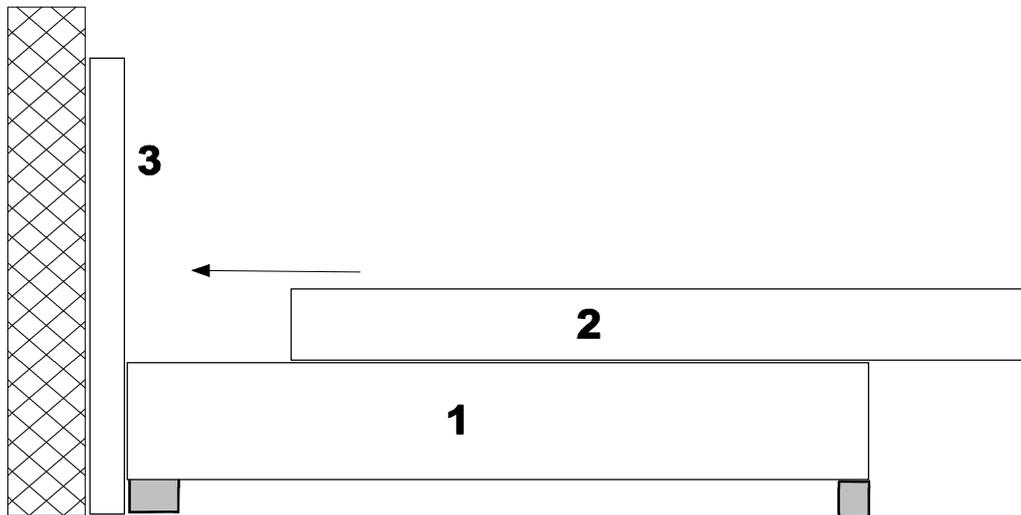

Achtung!

Das Bett darf nicht freistehend im Raum aufgestellt werden und sollte mit dem Kopfteil an der Wand stehen.

Maße in mm



Box-System 160/180/200 x 200 mit Motorrahmen



D Montageanleitung

GB Assembly instructions

NL Handleiding voor de montage

PL Instrukcja montażu

TR Montaj talimatı

RU Инструкция по монтажу

RO Instrucțiunile de instalare


I Istruzioni per l'installazione

F Instructions d'installation

SL Pokyny k inštalácii

CZ Pokyny k instalaci

H Telepítési utasítások


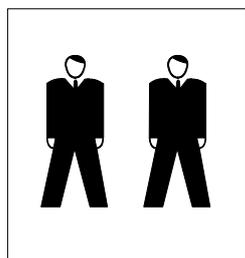


Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба

Name • Naam • Nazwa • Isim • Название
Box-System Boston Motor



Nr. • No. • Номер

Typ • Type • Тип • Тип
Boxspring 160/180/200 x200

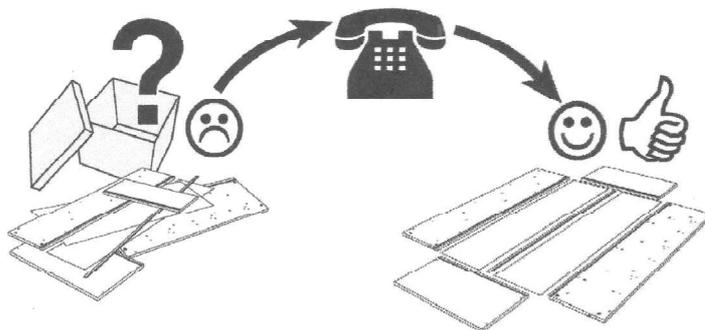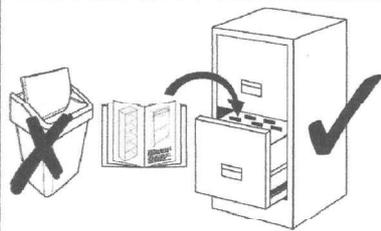

Beschlagkarton

A	2x	B	8x	C	8x	D	1x
U- Winkel/ Klemme		Fuß Vito oder Rohrfuß		Zylinderschraube M8x60		Einwegschlüssel	
E	2x	F	4x				
Matratzenhalter/ Matratzenbügel		6x20					

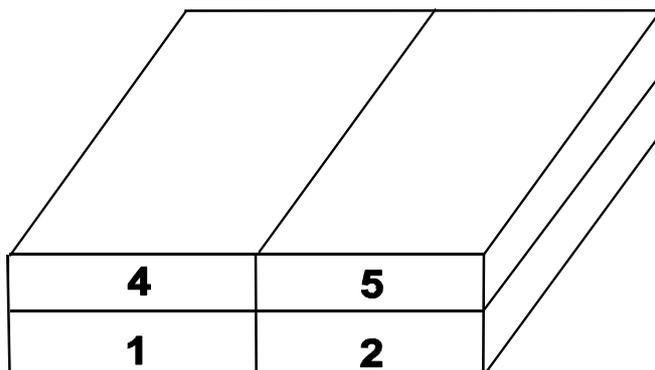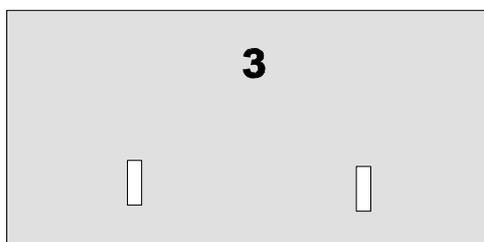


1. Betten der Verpackung entnehmen, seitlich aufstellen, Zubehör des Motorrahmens und laut Anleitung anschließen. Zylinderschrauben (C) in Kunststofffüße einstecken

2.1 Betten flach auf den Boden stellen, Netzkabel des Motorrahmens mit Steckdose verbinden und Motorrahmen hochfahren. Bett etwas anheben und Füße mit eingesetzten Schrauben in die Bohrungen des Eckwinkels einschieben, mit U-Scheibe und Flügelmutter(G+H) am Eckwinkel anschrauben.



2.2 Betten flach auf den Boden stellen, Netzkabel des Motorrahmens mit Steckdose verbinden und Motorrahmen hochfahren. Bett etwas anheben und Füße in die Bohrungen des Eckwinkels einschieben, mit U-Scheibe und Flügelmutter am Eckwinkel anschrauben.

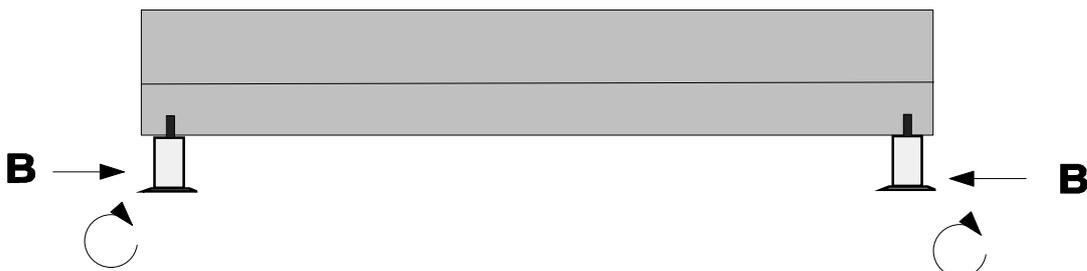


3. Matratzenbügel/-halter (E) am Fußende mit 2 Schrauben F von unten befestigen. Die Bohrlöcher sind gekennzeichnet.





4. Halteschleife der Fernbedienung am Klettband Innen befestigen und Schlaufe nach Außen überstehen lassen.

5. Stellen Sie beide Bettkästen auf das Kopfende und schieben diese zusammen.
Verbinden Sie die beiden Bettkästen am Kopf- und Fußende des Bettes hinter den Füßen mit den beiliegenden Klammern.

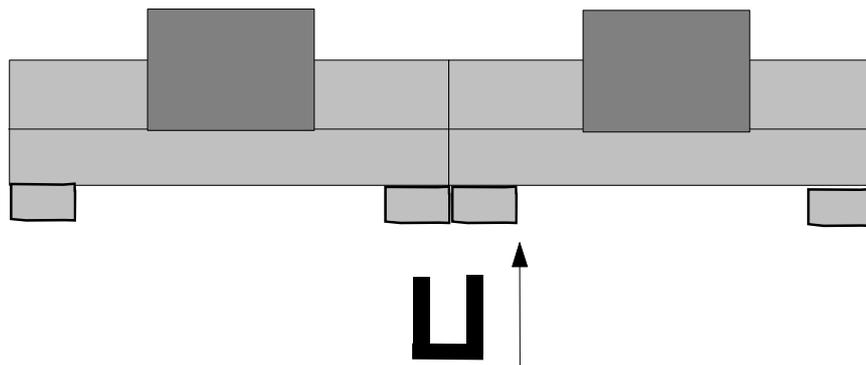


2.2.

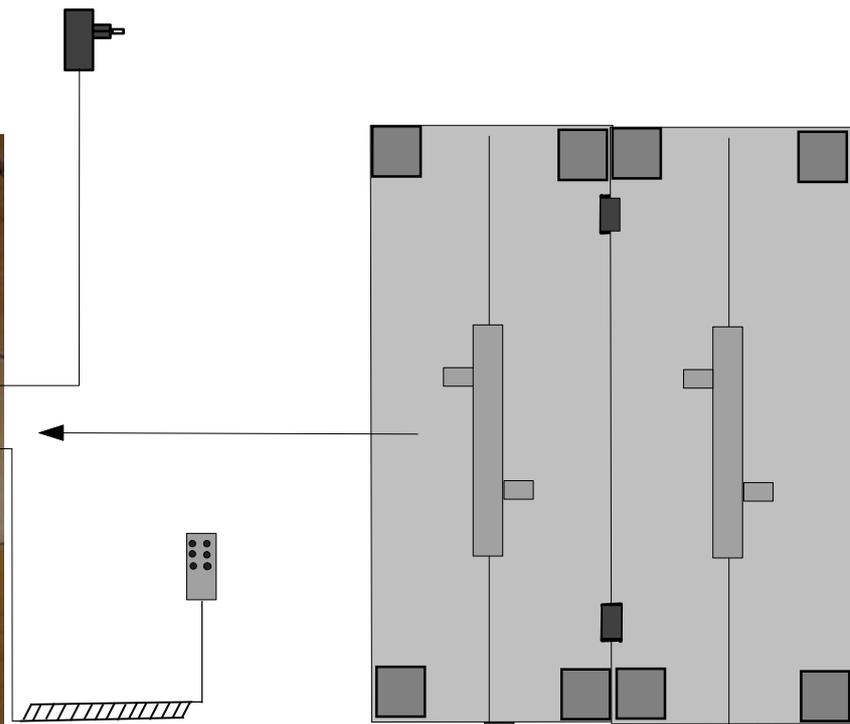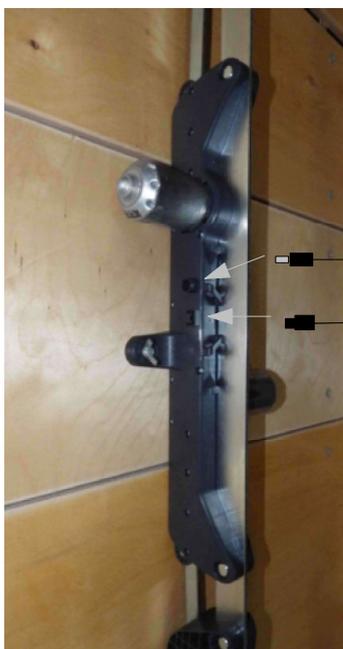


6. Kopfteilmontage

Kopfteil in entsprechende Halterungen an den Bettkästen einhängen, anschließend Matratzen auflegen.

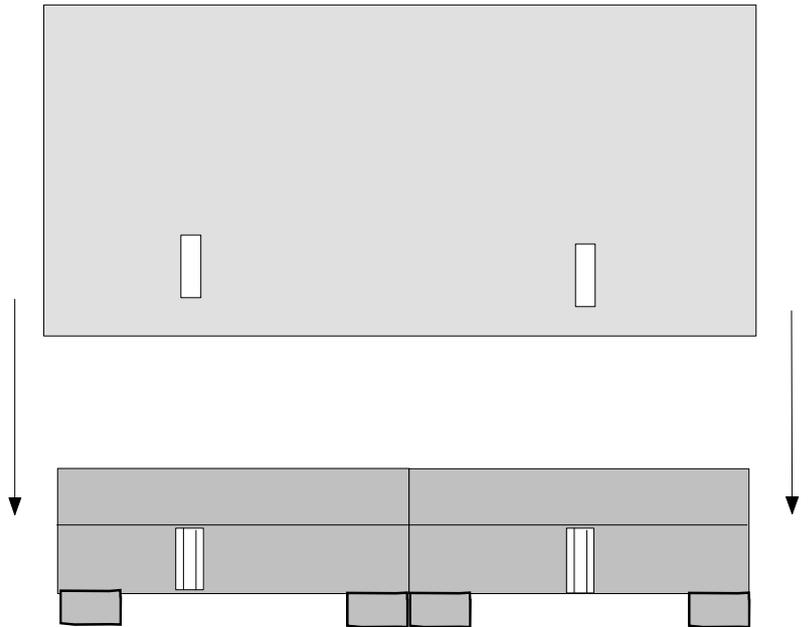

4. Matratze auflegen

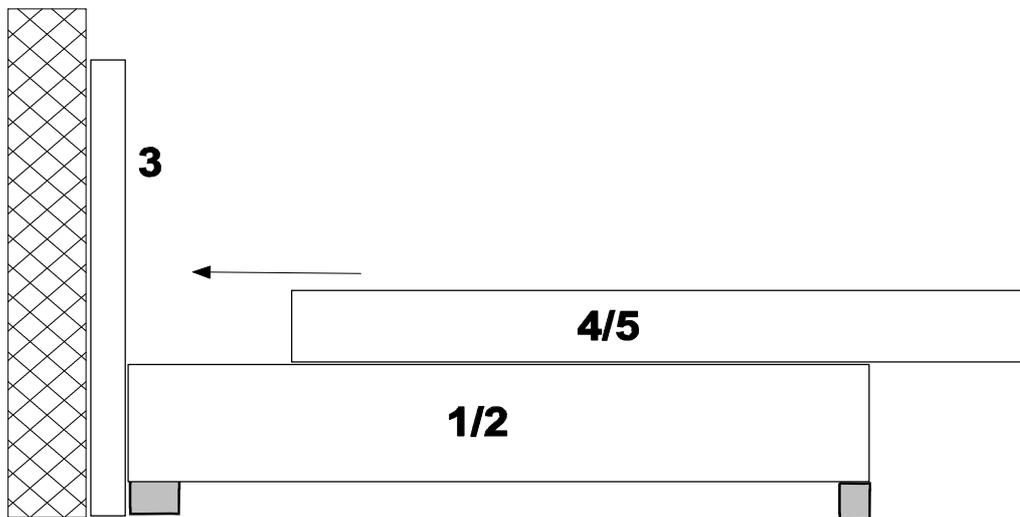

Achtung!

Das Bett darf nicht freistehend im Raum aufgestellt werden und sollte mit dem Kopfteil an der Wand stehen.